SAMSUNG

SM-R750

คู่มือการใช้งาน

Thai. 01/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

สารบัญ

อ่านก่อน

การเริ่มต้นใช้งาน

7 เกี่ยวกับ Gear S

7 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

8 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

10 การใช้ SIM การ์ด

15 การสวมใส่ Gear

16 การเปลี่ยนสายรัดข้อมือ

18 การเปิดและปิด Gear

18 การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ

21 ข้อสังเกตสำหรับการใช้งานบลูทูธ

22 การเปิดหรือปิดหน้าจอ

22 การปรับความสว่างของหน้าจอ

23 การปรับระดับเสียง

23 การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เบื้องต้น

24 การใช้งานหน้าจอสัมผัส

27 ส่วนควบคุมพื้นฐาน

29 กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก

33 การตั้งค่าล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว

34 การใช้งานการแจ้งเตือน

35 การกรอกข้อความ

37 การเคลื่อนไหว

38 คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

39 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง Gear กับคอมพิวเตอร์

40 การอัพเกรด Gear

เครือข่ายและการสื่อสาร

42 ข้อมูลมือถือ

42 Wi-Fi

43 การเชื่อมต่อระยะไกล

43 โทรศัพท์

48 รายชื่อ

49 ข้อความ

51 อีเมล์

แอพที่มีประโยชน์

52 S Health

62 S Voice

64 กำหนดการ

64 เนวิเกเตอร์

65 Running

66 เครื่องเล่นเพลง

68 สรุปข่าว
68 สภาพอากาศ
68 การเตือน
69 แกลเลอรี่
70 ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

การตั้งค่า

71 คำแนะนำ
71 การตั้งค่าเอง
71 รูปแบบ
72 โทร
73 เสียง
73 จอภาพ
74 การเชื่อมต่อ
76 การแจ้งเตือน
76 ข้อความ
76 ห้ามรบกวน
76 กดสองครั้ง
77 ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว
77 การเคลื่อนไหว
77 ภาษา & การใส่ข้อมูล
79 ประหยัดพลังงาน
79 รีเซ็ท Gear
80 ข้อมูล Gear

แอพ Samsung Gear

81 Samsung Gear
82 โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก
82 เพลง
83 รูปภาพ
83 การแจ้งเตือน
84 Samsung Gear Apps
84 ค้นหา Gear ของฉัน
85 การตั้งค่า
89 คู่มือการใช้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อ่านก่อน

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน Gear รุ่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของ Gear
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเองอาจทำให้ Gear หรือแอพทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อม Gear นี้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
- แอพพื้นฐานที่มากับ Gear อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อม Gear ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Gear หรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้ Gear ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐานจะใช้งานหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น

ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น

เครื่องอาจเสียหายถ้ามีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในตัวเครื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่อง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่อง

- ห้ามแช่เครื่องลงในน้ำที่ความลึกเกิน 1 ม. และห้ามแช่ไว้นานเกิน 30 นาที
- ห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูก **น้ำที่ไหลแรง** เช่น น้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำ คลื่นทะเล หรือน้ำตก
- ถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียก ให้ทำให้แห้งทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่อง
- **ยางกันรั่วที่ติดเข้ากับฝาปิด SIM การ์ดได้พอดี** เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง เปิดหรือปิดฝาปิด SIM การ์ดด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ยางกันรั่วเสียหาย ตรวจสอบด้วยว่ายางกันรั่วไม่มีเศษวัสดุ เช่น ทรายหรือฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง
- **ถ้าหากเครื่องถูกน้ำจืด ให้ทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องถูกของเหลวใดๆ ที่ไม่ใช่น้ำจืด ให้ล้างเครื่องด้วยน้ำสะอาดทันทีและทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม การไม่ล้างเครื่องด้วยน้ำแล้วทำให้แห้งตามคำแนะนำอาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาในการทำงานหรือความสวยงามของเครื่อง**
- **ถ้าเครื่องตกหรือถูกกระแทก** คุณสมบัติการกันน้ำและฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย

- **ถ้าเครื่องตกน้ำ หรือไมโครโฟนหรือลำโพงเปียก** เสียงที่ได้ยินในระหว่างการโทรอาจไม่ชัดเจน ตรวจสอบว่าไมโครโฟนหรือลำโพงสะอาดและแห้งโดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัติอื่นๆ อาจไม่ทำงานเป็นปกติ **ถ้าใช้งานเครื่องในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ**
- **เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม และผ่านการรับรองคุณสมบัติการกันน้ำและฝุ่นภายใต้สภาวะที่กำหนด (ตรงตามข้อกำหนดของการจัดประเภท IP67 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 - ระดับการป้องกันโดยตัวถัง [รหัส IP], สภาวะการทดสอบเครื่อง: 15—35 °C, 86—106 kPa, 1 เมตร, เป็นเวลา 30 นาที) แม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องของคุณจะปลอดภัยจากความเสียหายเนื่องจากน้ำได้ในทุกสถานการณ์**

การแจ้งเตือนความร้อนเกิน

เพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ไม่สบายตัว หรือความเสียหาย และแบตเตอรี่ลดลง การเตือนครั้งแรกจะปรากฏบนเครื่องหากถึงอุณหภูมิที่กำหนด หากอุปกรณ์ยังคงมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น การเตือนครั้งที่สองจะปรากฏ การโทรทั้งหมดและการทำงานของอุปกรณ์จะปิดการทำงานจนกว่าอุปกรณ์จะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนด ยกเว้นการโทรออกฉุกเฉิน

หากโทรออกฉุกเฉินเมื่อการเตือนครั้งที่สองปรากฏ จะยังสามารถโทรได้จนกว่าจะยุติการโทร หากอุณหภูมิของเครื่องยังคงเพิ่มขึ้น การเตือนครั้งที่สามจะปรากฏ โดยเครื่องจะดับ การโทรออกฉุกเฉินที่เชื่อมต่อจะยังคงสามารถใช้ได้จนกว่าจะยุติการโทร อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถโทรใหม่ได้ รวมถึงไม่สามารถโทรออกฉุกเฉินได้จนกว่าเครื่องจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนด

หากคุณรู้สึกไม่สะดวกสบายขณะที่ใช้งานเครื่อง ให้หยุดใช้เครื่องและถอดออกจากข้อมือของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน

เกี่ยวกับ Gear S

การเชื่อมต่อ Gear S (หรือเรียกอีกชื่อว่า Gear) เข้ากับอุปกรณ์มือถือของคุณจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน รับสายหรือโทรออก ดูข้อความบนอุปกรณ์มือถือ และอื่นๆ อีกมากมายได้

หลังจากที่เชื่อมต่อ Gear ไปยังอุปกรณ์มือถือผ่านทางบลูทูธเป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ของ Gear แม้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ:

- รับการแจ้งเตือนอุปกรณ์มือถือ
- ใช้คุณสมบัติการโทรและการส่งข้อความ

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- Gear
- แท่นชาร์จ
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน

- รายการสิ่งที่ให้มากับ Gear เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Gear เครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับ Gear ก่อนซื้อ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น แท่นวาง อาจไม่ผ่านการรับรองการกันน้ำและฝุ่นเช่นเดียวกับเครื่อง
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและทำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

Gear

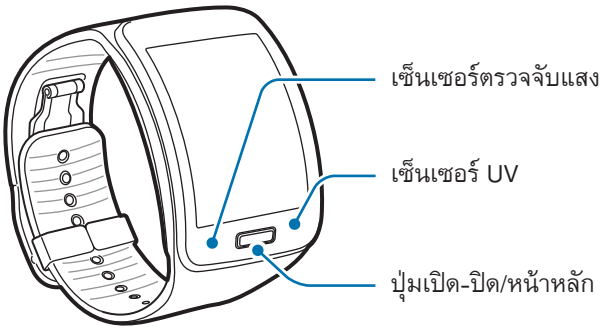

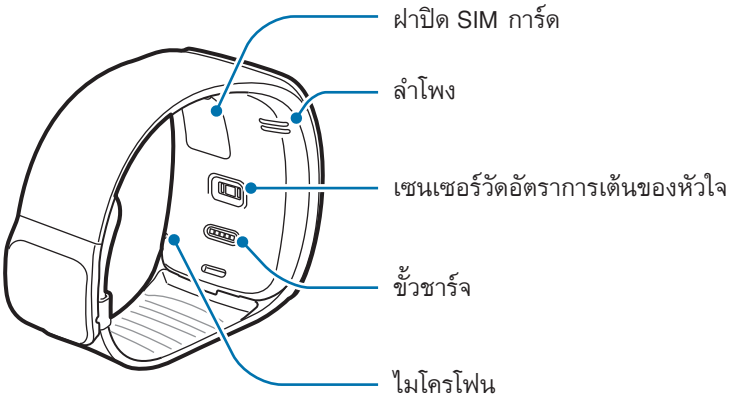

- ความชื้นและของเหลวอาจทำให้ Gear ของคุณเสียหายได้ ควรให้ Gear ของคุณแห้งอยู่เสมอ
- หมั่นทำความสะอาดสายรัดข้อมือ เมื่อสัมผัสถูกสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นและสี อาจทำให้เกิดคราบบนสายรัดข้อมือ ซึ่งทำให้ไม่สามารถล้างออกได้

- อาจไม่รองรับเซ็นเซอร์ UV ในบางภูมิภาค
- ถ้าหากลำโพงเปียก เสียงอาจผิดเพี้ยนได้ ควรให้ลำโพงแห้งอยู่เสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนที่อยู่ด้านขวาล่างของ Gear ไม่อยู่ใต้แขนเสื้อเมื่อคุณพูดใส่ Gear
- สีบนหน้าจอโค้งอาจดูแตกต่างกันขึ้นกับตำแหน่งการมองของคุณ

แท่นชาร์จพร้อมแบตเตอรี่

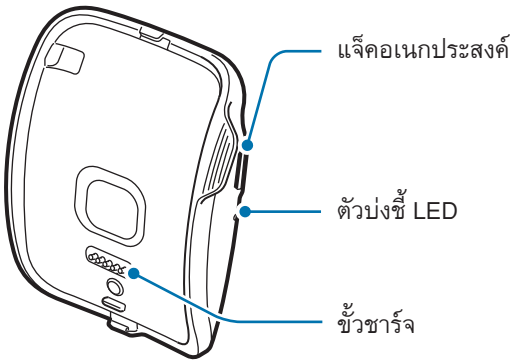

- นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แท่นชาร์จเป็นแบตเตอรี่สำรองได้อีกด้วย โดยชาร์จ Gear ด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับแท่นชาร์จ
- การเปลี่ยน Gear ที่ใช้แท่นชาร์จโดยไม่มีเครื่องชาร์จ จะชาร์จแบตเตอรี่ได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความจุแบตเตอรี่ การชาร์จ Gear ให้เต็ม ต้องใช้เครื่องชาร์จ
- แท่นชาร์จสามารถชาร์จแยกต่างหากได้เมื่อต่ออยู่กับเครื่องชาร์จ และขณะที่แท่นชาร์จต่ออยู่กับ Gear นั้น ระบบจะทำการชาร์จอุปกรณ์ทั้งสอง

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
เปิด-ปิด/หน้าหลัก	• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง Gear • กดเพื่อย้ายไปยังหน้าจอนาฬิกา • กดเพื่อเปิดการทำงานของหน้าจอ • กดค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อรีสตาร์ท Gear

การใช้ SIM การ์ด

การติดตั้ง SIM การ์ด

ใส่ SIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา

- เครื่องนี้ใช้ได้กับนาโน SIM การ์ดเท่านั้น
- คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าได้ติดตั้ง SIM แล้วหรือไม่

1 ถอดฝาปิด SIM การ์ดออก

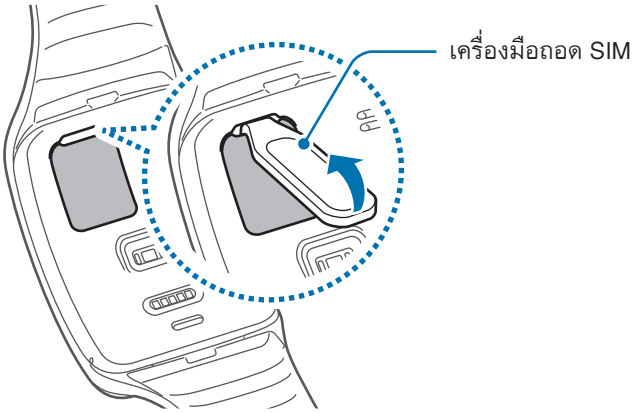

ใช้เครื่องมือถอด SIM เมื่อคุณเปิดฝาปิด SIM การ์ด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เล็บของคุณหัก

ระวังอย่าทำฝาปิด SIM การ์ดและเครื่องมือถอด SIM หาย

2 ใส่ SIM การ์ดเข้าไปด้านในของฝาปิด SIM การ์ดโดยให้แถบสีทองหันออกด้านนอก

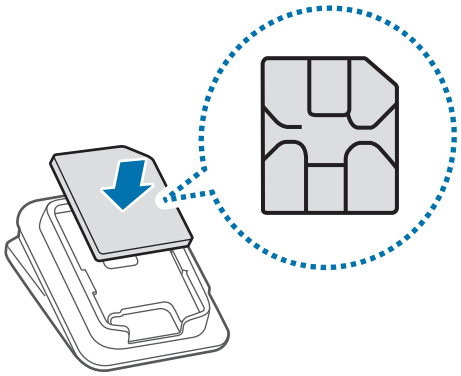

3 วางฝาปิด SIM การ์ดลงบน Gear แล้วกดฝาเพื่อปิดให้เรียบร้อย

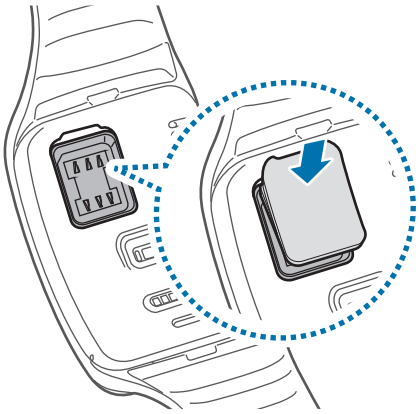

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาปิด SIM การ์ดสนิทแล้วเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าเครื่อง การเปิดหรือปิดฝาไม่สนิทอาจทำให้น้ำหรือฝุ่นเข้าไปในเครื่อง และสร้างความเสียหาย

หลังจากที่คุณติดตั้ง SIM การ์ดแล้ว ให้รีสตาร์ทเครื่อง Gear

การถอด SIM การ์ด

1 เปิดฝาปิด SIM การ์ดออก

2 ดึง SIM การ์ดออก

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จ Gear ได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันผ่านสาย USB

ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้ Gear เสียหาย

- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่อง Gear ได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง Gear
- แท่นชาร์จที่ให้มากับ Gear ใช้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของ Gear โปรดระวังอย่างให้แท่นชาร์จสูญหาย
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ ต้องให้แน่ใจว่าขั้วชาร์จของ Gear และแท่นชาร์จไม่มีวัตถุแปลกปลอม อย่างเช่น เหงื่อ ของเหลวหรือฝุ่นละออง ทำความสะอาดขั้วชาร์จด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ

1 ดูให้แน่ใจว่าขั้วชาร์จที่ Gear และแท่นชาร์จตรงกัน

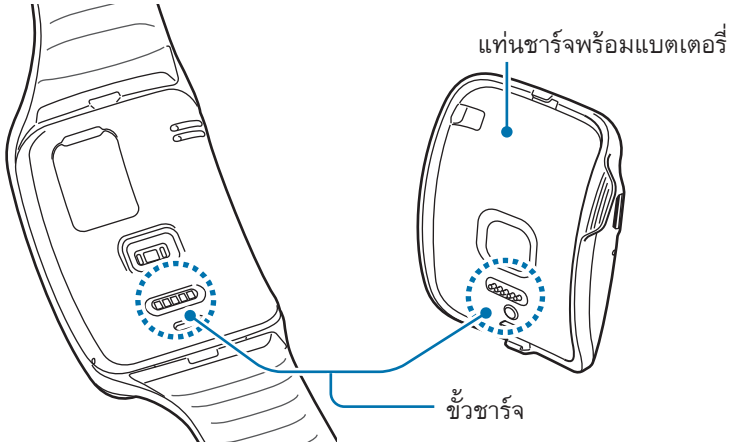

2 ต่อ Gear เข้ากับแท่นชาร์จ โดยให้ขั้วชาร์จหันเข้าหากัน

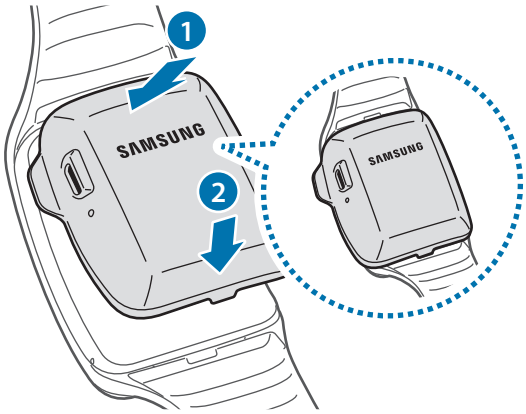

3 เสียบปลายข้างที่เล็กกว่าของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของแท่นชาร์จ

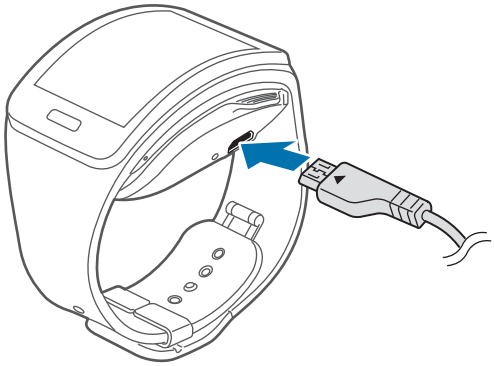

4 เสียบปลายเครื่องชาร์จด้านใหญ่เข้ากับปลั๊กไฟ

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อ Gear ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

- หาก Gear ได้รับกระแสไฟไม่สม่ำเสมอระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจาก Gear
- ในขณะชาร์จ Gear อาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หาก Gear ชาร์จผิดปกติ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอด Gear ออกจากแท่นชาร์จ จากนั้น ให้ถอดแท่นชาร์จออกจากสาย USB และถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ชาร์จไฟแบบ USB ออกจากช่องเสียบไฟ

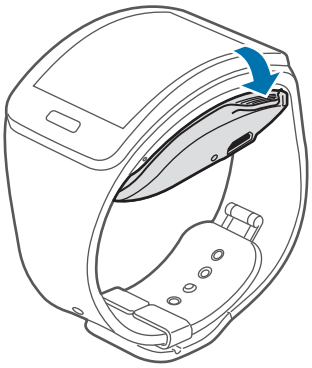

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของแท่นชาร์จ

เมื่อคุณต่อ Gear กับแท่นชาร์จ ไฟแสดงสถานะ LED จะกระพริบสีใดสีหนึ่งด้านล่างนี้เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่

ระดับแบตเตอรี่	สีของไฟแสดงสถานะ
100—80%	น้ำเงิน
80—20%	เขียว
20—5%	แดง
5—0%	แดงกระพริบ

- เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของแท่นชาร์จ ไฟแสดงสถานะ LED จะกระพริบเป็นสีเหลือง โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุงเพื่อรับบริการช่วยเหลือ
- การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของ Gear ให้ดูหน้าจอของ Gear

เกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

- เวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงโดยมีผลจากแบบแผนการใช้งานเครื่องและสภาพของแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อแอพหรือคุณสมบัติหลายอย่างทำงานพร้อมกัน นอกจากนั้น แม้ว่าจะเครื่องไม่ถูกใช้งาน อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

Gear ของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้

- เมื่อไม่ใช้ Gear ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มหน้าหลัก
- เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ปิดการใช้งานนาฬิกาทุกครั้งที่ใช้คุณสมบัติ
- ปิดการใช้งานเสียงปลุกใน **S Voice**
- ปรับการตั้งค่าการเตือนใน **Samsung Gear** บนมือถือ

การสวมใส่ Gear

1 ปลดหัวเข็มขัดสายนาฬิกา

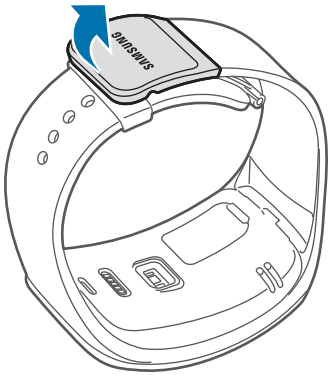

- ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณปลดตัวล็อกสาย
- อย่าบิดงอสายรัดข้อมือมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ Gear เสียหายได้

2 เปิดบานพับและวางสายรัดข้อมือไว้รอบข้อมือของคุณ ปรับสายรัดข้อมือให้พอดีข้อมือของคุณ ยึดให้แน่นด้วยหมุดยึด และกดที่หัวเข็มขัดสายนาฬิกาเพื่อปิดลง

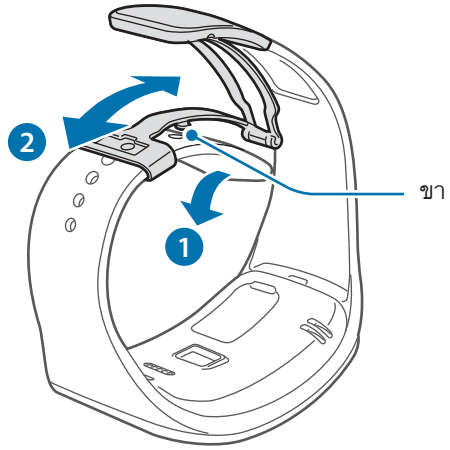

เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นยำด้วย Gear ให้สวมใส่ Gear ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การสวมใส่ Gear

การเปลี่ยนสายรัดข้อมือ

ปลดสายรัดข้อมือออกจาก Gear เพื่อเปลี่ยนสายใหม่

1 ถือ Gear ไว้แล้วดึงสายรัดข้อมือขึ้นเพื่อถอด Gear ออก

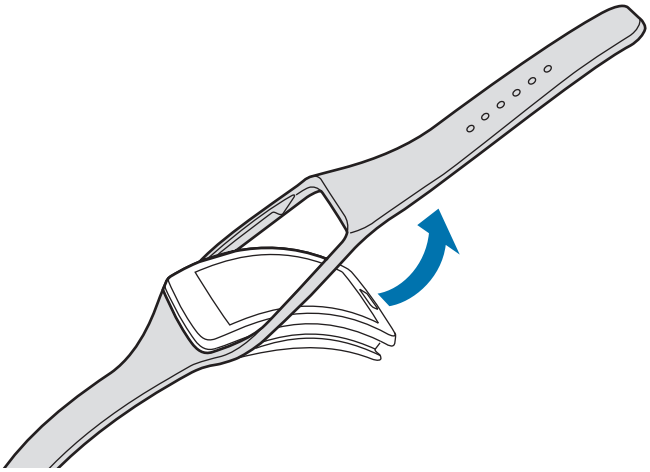

2 สอดปลายข้างหนึ่งของ Gear เข้าไปในช่องติดตั้งของสายรัดข้อมือใหม่ จากนั้นจึงสอดปลายอีกข้างหนึ่งของ Gear เข้าไปในช่อง แล้วดึงสายรัดข้อมือขึ้นพร้อมๆ กัน

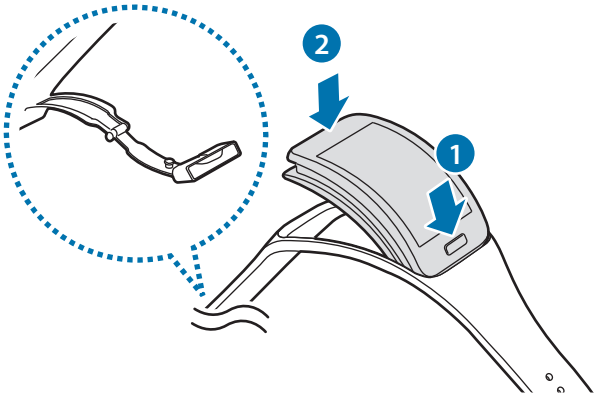

3 ตรวจดูให้แน่ใจว่า Gear อยู่ในช่องติดตั้งแน่นดีแล้ว และปรับให้อยู่ในแนวเดียวกันพอดีกับสายรัดข้อมือ

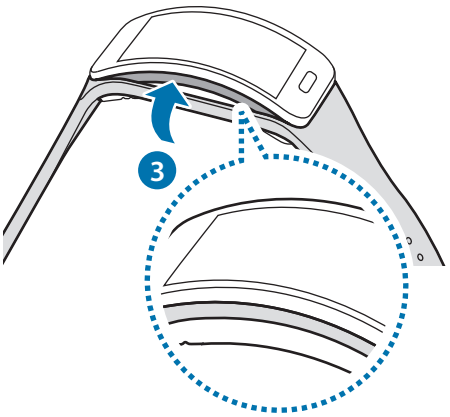

การเปิดและปิด Gear

เมื่อคุณเปิดเครื่อง Gear เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คำแนะนำจะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือและการตั้งค่า Gear

กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้สักสองสามวินาที เพื่อเปิด Gear หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น และให้คำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งจะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Samsung Gear คุณสามารถใช้ Gear ได้หลังจากที่ติดตั้งแอพ Samsung Gear ในอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วเท่านั้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ

เมื่อต้องการจะปิด Gear ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แล้วสัมผัส **ปิดเครื่อง**

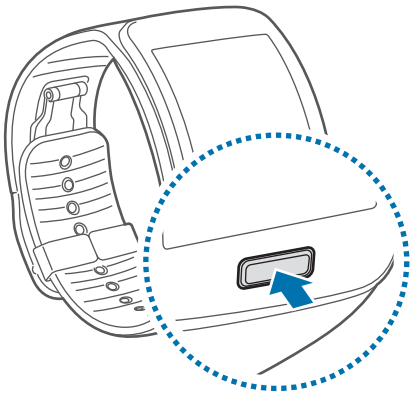

ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ

ติดตั้งแอพ Samsung Gear ที่อุปกรณ์มือถือ และเชื่อมต่อ Gear เข้ากับเครื่องผ่านทางบลูทูธ

คุณไม่สามารถติดตั้งแอพ Samsung Gear ในอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลของ Gear ตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Gear

1 Gear เปิดเครื่อง Gear

2 Gear อ่านข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาในหน้าต่างป็อปอัพ และสัมผัส **ถัดไป** รายละเอียดรุ่นของ Gear จะปรากฏขึ้น

3 **อุปกรณ์มือถือ** ดาวน์โหลดแอพ Samsung Gear จาก **GALAXY Apps**

และคุณยังสามารถไปที่ **apps.samsung.com/gear** เพื่อดาวน์โหลดแอพ Samsung Gear

4 **อุปกรณ์มือถือ** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **Samsung Gear**

5 **อุปกรณ์มือถือ** เลือกชื่อรุ่นของ Gear (เช่น Gear S (0000)) ที่ปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 2

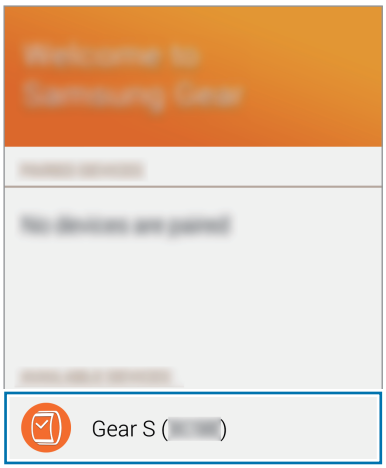

6 **อุปกรณ์มือถือ** เมื่อหน้าต่าง **การขอจับคู่บลูทูธ** ปรากฏขึ้น สัมผัส **ตกลง**

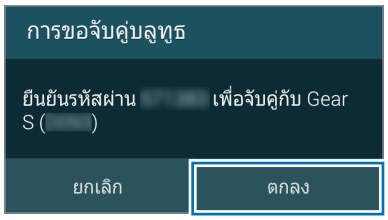

7 **Gear** เมื่อหน้าต่างการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ให้สัมผัส **ตกลง**

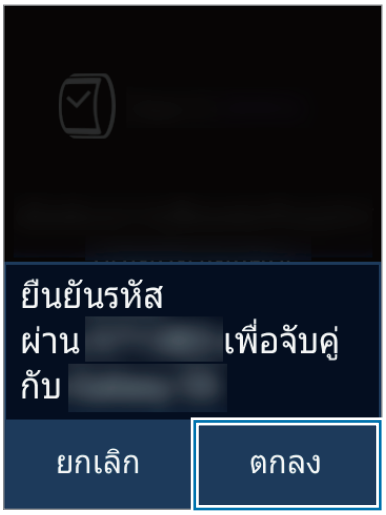

8 **อุปกรณ์มือถือ** เมื่อหน้าต่างประกาศทางกฎหมายปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วสัมผัส **เสร็จ**

9 **อุปกรณ์มือถือ** ทำเครื่องหมายรายการเพื่อรับการแจ้งเตือนและสัมผัส **ตกลง**

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ จะทำการเปิดใช้แอพ Samsung Gear บนอุปกรณ์มือถือ และมีหน้าจอนาฬิกาปรากฏขึ้นมา พร้อมกับบทช่วยสอนเกี่ยวกับ Gear

เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อแล้ว อุปกรณ์มือถือจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีซัมซุงของคุณ หากคุณเข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณ คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อทางไกลได้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือโดยผ่านทางบลูทูธ

- วิธีการเชื่อมต่อและภาพหน้าจออาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ และเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- **เมื่อเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น**

  ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ให้รีเซ็ทเครื่อง Gear การรีเซ็ทเครื่อง Gear จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำ หลังจากรีเซ็ทแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นได้ อ้างอิง รีเซ็ท Gear เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งานบลูทูธ

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ Gear ของคุณกับอุปกรณ์มือถืออื่น ให้นำเครื่องไว้ใกล้กัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่าง Gear ของคุณกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งตัวคน ผนัง มุมอาคาร หรือรั้ว
- อย่าสัมผัสเสาอากาศบลูทูธของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
- บลูทูธใช้คลื่นความถี่เดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำ และอาจเกิดการรบกวนเมื่อทำการเชื่อมต่อใกล้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ Gear ของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)

  ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

การเปิดหรือปิดหน้าจอ

การกดปุ่มหน้าหลักบนหน้าจอนาฬิกาจะทำให้หน้าจอปิด นอกจากนี้ หน้าจอจะปิด หากไม่ได้ใช้งาน Gear ตามเวลาที่กำหนด

การเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มหน้าหลัก Gear จะแสดงหน้าจอนาฬิกา หากคุณต้องการดูหน้าสุดท้ายที่เข้าถึงก่อนปิดหน้าจอ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน จอภาพ

เพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของ Gear และดูระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่คงเหลือ ให้สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วมือสองนิ้ว และคุณยังสามารถปรับระดับเสียงและความสว่างของหน้าจอได้เช่นกัน

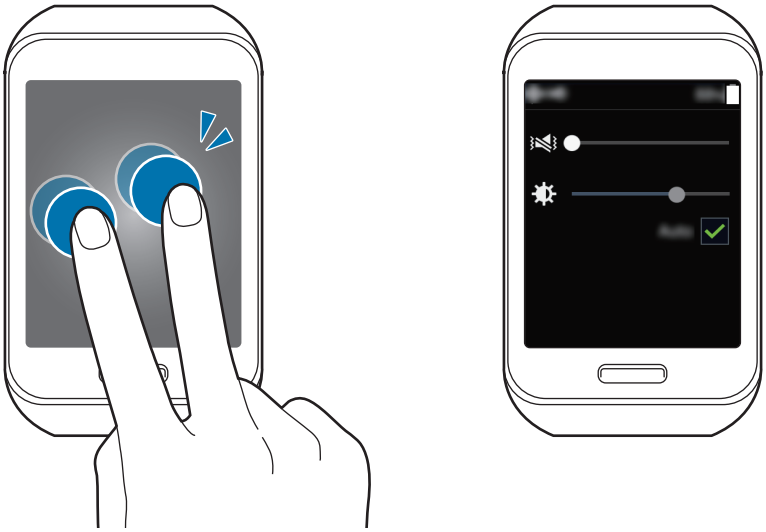

การปรับความสว่างของหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอของ Gear ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้

บนหน้าจอนาฬิกา ให้ลากจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบน สัมผัส **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **ความสว่าง** ปรับความสว่าง จากนั้นให้สัมผัส **ตกลง** หรืออาจเปิดหน้าจอนาฬิกา ลากจากด้านบนของหน้าจอลงล่าง จากนั้นลากแถบปรับความสว่างไปทางซ้ายหรือขวา

การปรับระดับเสียง

บนหน้าจอนาฬิกา ให้ลากหน้าจอจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบน สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **เสียง** ⟶ **ระดับเสียง** จากนั้น เลือกรายการและปรับระดับเสียง แล้วสัมผัส **ตกลง** หรืออาจเปิดหน้าจอนาฬิกา ลากจากด้านบนของหน้าจอลงล่าง จากนั้น ลากแถบปรับระดับเสียงไปทางซ้ายหรือขวา

อย่าถือลำโพงของ Gear ไว้ใกล้หู การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แล้วสัมผัส **เสียง** หรือ **ระบบสั่น**
- บนหน้าจอนาฬิกา ให้ลากหน้าจอจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบน สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **เสียง** ⟶ **โหมดเสียง** ⟶ **สั่น** หรือ **ปิดเสียง**

เบื้องต้น

การใช้งานหน้าจอสัมผัส

- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป

- Gear อาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้ Gear

การสัมผัส

ให้สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เลือกรายการเมนู หรือกดปุ่มบนหน้าจอ

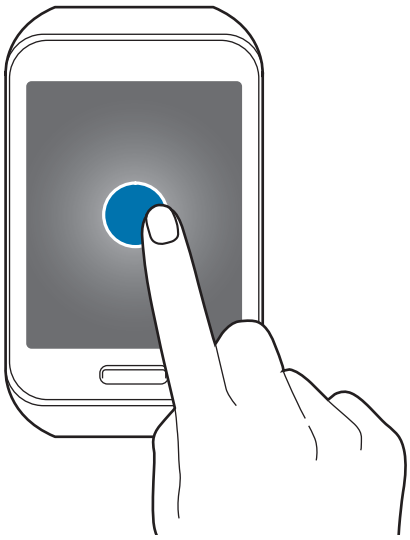

การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสหน้าจอค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้

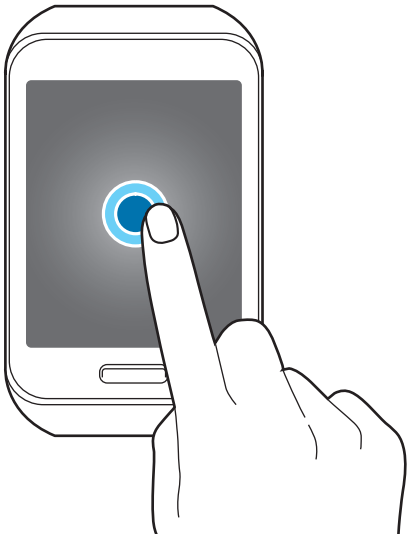

การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่รูปภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ

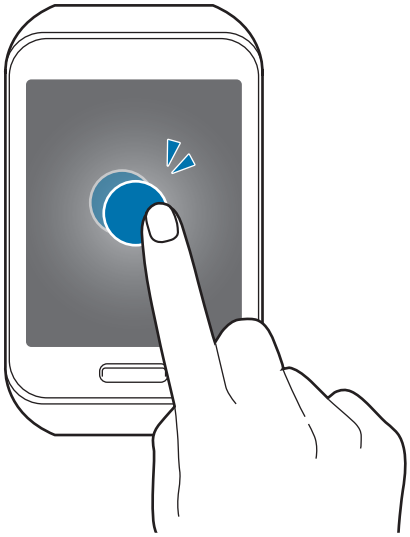

การปัด

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผงหน้าจออื่น

ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ

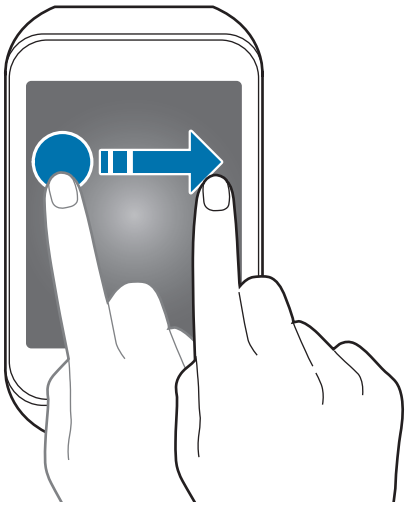

การลาก

การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

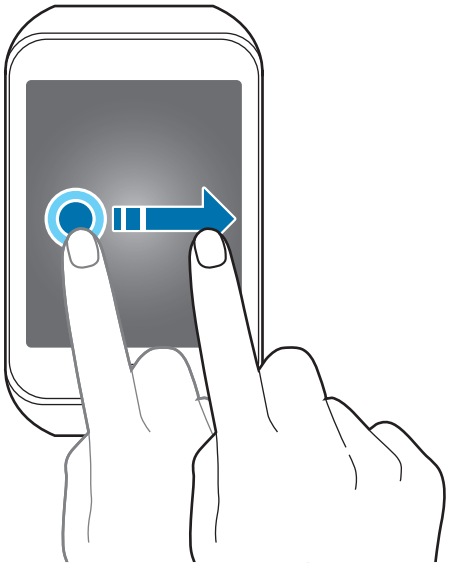

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนรูปภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

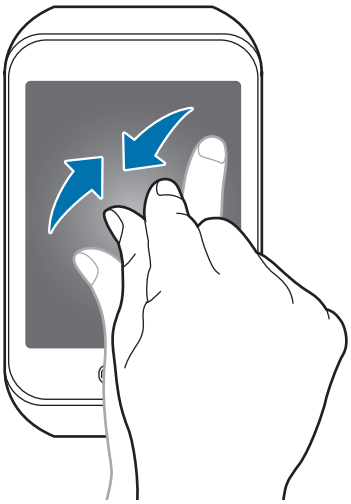

ส่วนควบคุมพื้นฐาน

การดูแผงหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรายการ เช่น การแจ้งเตือน และวิดเจ็ตต่างๆ

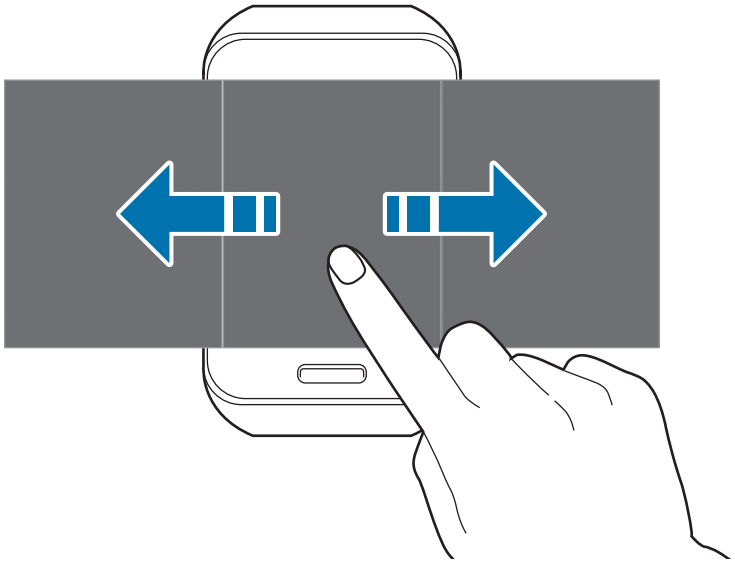

การเปิดหน้าจอแอพทั้งหมด

บนหน้าจอนาฬิกา ให้ลากหน้าจอจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบนเพื่อเปิดหน้าจอแอพทั้งหมด

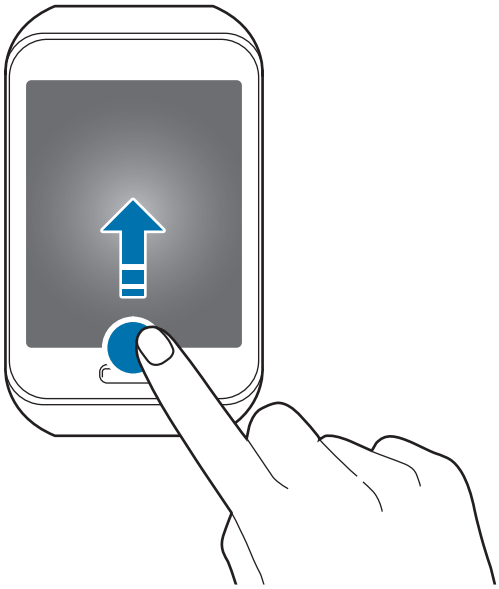

การกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

ลากหน้าจอจากขอบบนของหน้าจอลงล่างขณะที่ใช้งานแอพ เพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า

คุณยังสามารถไปที่หน้าจอนาฬิกาเมื่อคุณลากหน้าจอลงจากขอบด้านบนของแผงหน้าจอหลักอื่นได้เช่นกัน

กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรายการที่หน้าจอหลัก เช่น การแจ้งเตือนและวิดเจ็ตต่างๆ

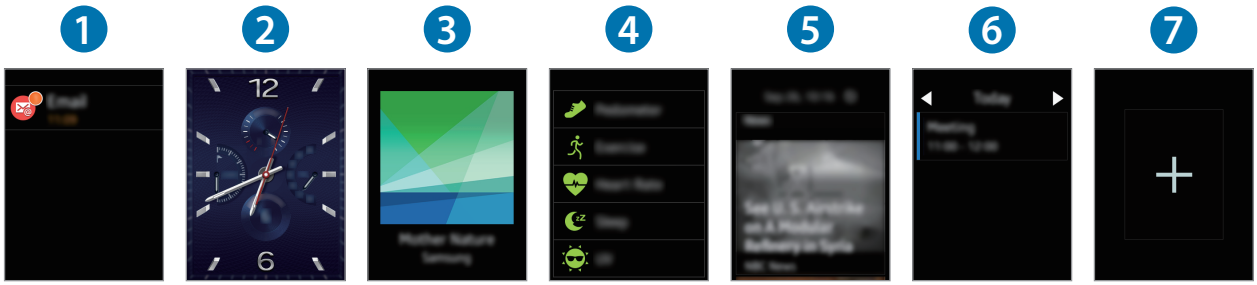

วิดเจ็ต การแจ้งเตือนที่ใช้ได้ และการจัดเรียงอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

หมายเลข	วิดเจ็ตหรือคุณสมบัติ
1	การดูการแจ้งเตือน ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับบน Gear และอุปกรณ์มือถือ
2	หน้าจอนาฬิกา ดูเวลาปัจจุบัน คุณยังสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ วัน จำนวนก้าว วิธีการแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
3	**เครื่องเล่นเพลง** ฟังเพลงที่บันทึกไว้ใน Gear และในอุปกรณ์มือถือ
4	**S Health** กำหนดเป้าหมายฟิตเนสและบันทึกเป็นประจำแล้วตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณ
5	**สรุปข่าว** ดูบทความล่าสุดในหมวดหมู่ต่างๆ
6	**กำหนดการ** ดูเหตุการณ์ที่กำหนดไว้บนอุปกรณ์มือถือ
7	การเพิ่มวิดเจ็ด เพิ่มวิดเจ็ด เช่น รายชื่อ สภาพอากาศ และอื่นๆ ไปยังแผงหน้าจอหลัก

การใช้งานหน้าจอนาฬิกา

ขณะที่ใช้งานแอพ กดปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอนาฬิกา

การเปลี่ยนชนิดของนาฬิกา ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ปัดไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นเลือกชนิด และคุณยังสามารถตั้งนาฬิกาเองได้ด้วยการสัมผัส

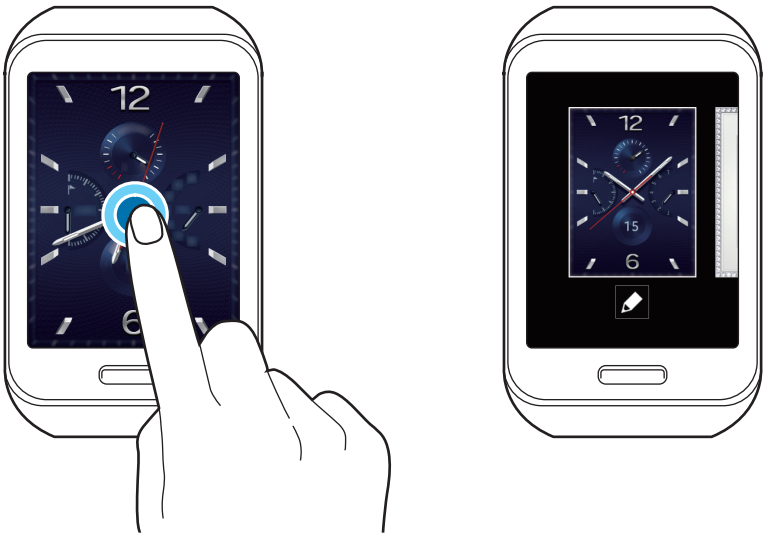

เมื่อลากหน้าจอจากขอบบนของหน้าจอลงล่าง คุณสามารถดูไอคอนตัวบ่งชี้ ปรับระดับความดังเสียงและความสว่าง และเปิดใช้งานคุณสมบัติห้ามรบกวน สัมผัส **ห้ามรบกวน** เพื่อปิดหน้าจอ เสียงสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน ยกเว้นการเตือนต่างๆ

อ้างอิง ห้ามรบกวน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มวิดเจ็ด

ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางซ้าย สัมผัส + จากนั้นเลือกวิดเจ็ด วิดเจ็ดที่เลือกจะปรากฏในแผงหน้าจอใหม่

การลบวิดเจ็ด

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด จากนั้นสัมผัส

หน้าจอแอพทั้งหมด

หน้าจอแอพทั้งหมดจะแสดงไอคอนของแอพทั้งหมด

บนหน้าจอนาฬิกา ให้ลากหน้าจอจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบนเพื่อเปิดหน้าจอแอพทั้งหมด

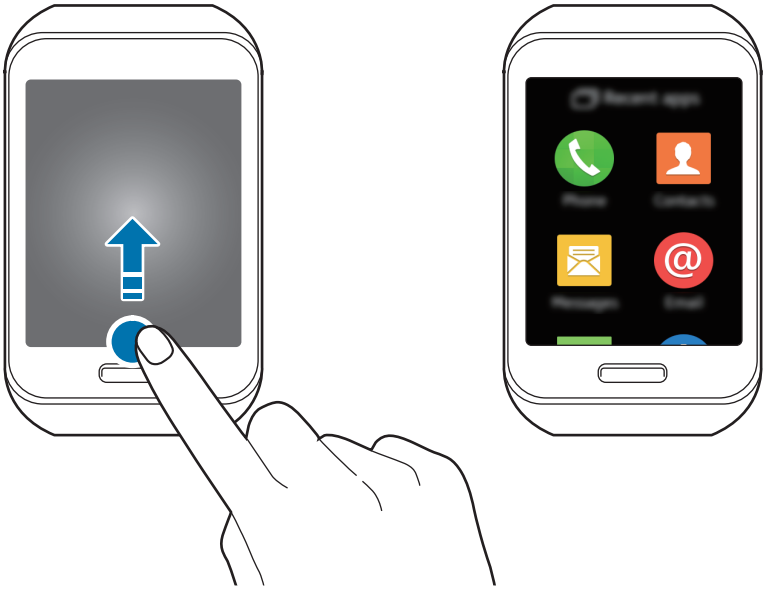

การเปิดแอพ

ที่หน้าจอแอพทั้งหมด ให้เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด ให้สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว หรือที่หน้าจอนาฬิกา ให้ลากหน้าจอจากขอบล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบนและสัมผัส **แอพล่าสุด**

การปิดแอพ

บนหน้าจอหลักของแอพ ลากหน้าจอจากขอบด้านบนของหน้าจอลงล่างเพื่อปิดแอพ

ปิดแอพที่ทำงานบนพื้นหลัง โดยสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว แล้วสัมผัส **ปิดหมด** คุณยังสามารถลากหน้าจอแอพไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อปิด

การจัดตำแหน่งแอพใหม่

ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การติดตั้งแอพ

เมื่อเชื่อมต่อ Gear และอุปกรณ์มือถือแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพบน Gear ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ ที่หน้าจอแอพทั้งหมด ปัดขึ้นบนแล้วสัมผัส **โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่ม**

คุณสามารถติดตั้งได้เฉพาะแอพที่ดาวน์โหลดบน Gear ผ่านอุปกรณ์มือถือเท่านั้น ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ในแอพ Samsung Gear หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด การดูไอคอนตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในขณะที่ใช้แอพ

ไอคอนตัวบ่งชี้จะแสดงขึ้นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคของคุณ

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
	ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธแล้ว
G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
E	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
3G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
H	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
H+	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
	เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
	ไม่มี SIM การ์ด
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว

ไอคอน	ความหมาย
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	ระดับแบตเตอรี่

การตั้งค่าล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่า PIN

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บใน Gear เมื่อเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยของ Gear

ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว** ⟶ **ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว** ⟶ **PIN**

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งรหัส PIN เป็นหมายเลขอย่างน้อย 4 หลัก

ถ้าคุณตั้งรหัส PIN สำหรับปลดล็อก Gear จะล็อกเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ

การปลดล็อก Gear

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Gear จากอุปกรณ์มือถือแล้ว ให้กดปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอแล้วป้อน PIN ปลดล็อก หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถืออีกครั้งเพื่อปลดล็อก Gear โดยอัตโนมัติ

หากเปิดใช้คุณสมบัติล็อกล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว จะต้องป้อน PIN เมื่อปลดล็อก Gear ครั้งแรก หลังป้อน PIN ไม่จำเป็นต้องป้อนทุกครั้งที่ปิดหน้าจอ

การใช้งานการแจ้งเตือน

การดูการแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที เช่นสายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือและบน Gear เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือผ่านทางบลูทูธ คุณยังคงสามารถรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือได้อยู่

อ้างอิง การเชื่อมต่อระยะไกล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากข้อความประกอบด้วยข้อความที่ยาวหรือมีไฟล์แนบหลายไฟล์ ให้ดูรายละเอียดข้อความบนอุปกรณ์มือถือ

เมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้ว จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ ตรวจสอบการแจ้งเตือน โดยเปิดหน้าจอนาฬิกาแล้วปัดขวา ดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง:

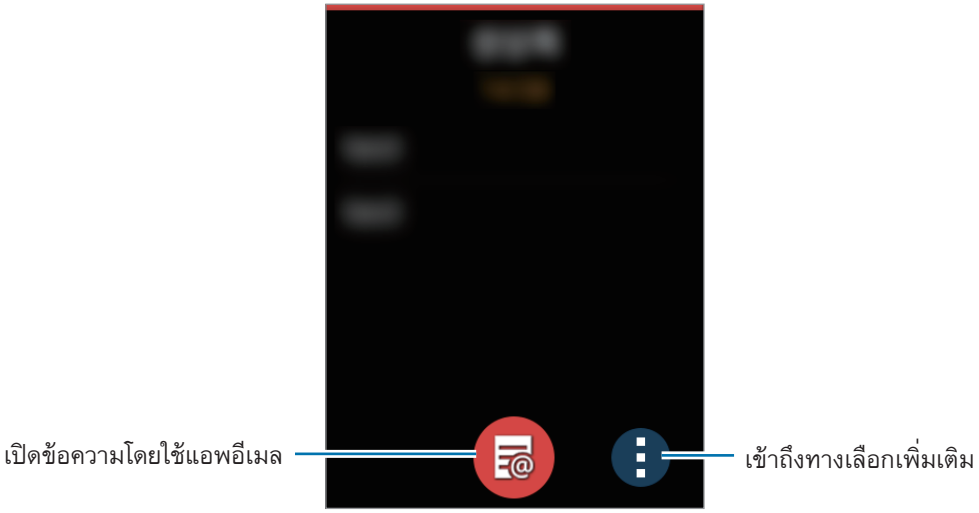

การล้างการแจ้งเตือนแต่ละอันขณะที่ดูการแจ้งเตือน ให้สัมผัส → **ลบทั้งหมด**

การล้างการแจ้งเตือนทั้งหมดของแอพ ให้ลากหน้าจอลงจากตรงกลางของหน้าจอ แล้วสัมผัส **ลบทั้งหมด**

ตัวเลือกที่ใช้ได้บนการแจ้งเตือนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของการแจ้งเตือน

การห้ามการแจ้งเตือน

คุณสามารถตั้งค่า Gear ไม่ให้รับการแจ้งเตือนบางชนิดได้

ที่หน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การแจ้งเตือน** ⟶ **จัดการการแจ้งเตือน** แล้วยกเลิกการเลือกรายการที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือน

การบล็อกการแจ้งเตือนที่ได้รับขณะที่กำลังใช้อุปกรณ์มือถือ ให้เปิดหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การแจ้งเตือน** แล้วทำเครื่องหมาย **จำกัดการแจ้งเตือน**

การกรอกข้อความ

รูปแบบแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความและอื่นๆ

- การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
- รูปแบบแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค

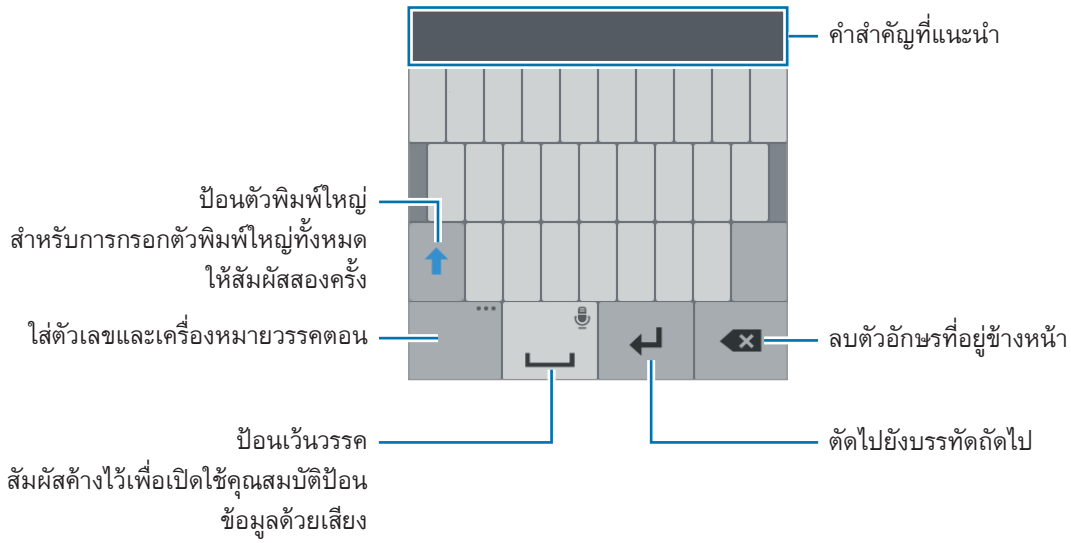

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

เลื่อนปุ่มสเปซบาร์ไปซ้ายหรือขวา หรืออาจสัมผัส **123** ที่ซ้ายมือด้านล่างของแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลือกภาษาจากตัวเลือกที่มี หากต้องการเพิ่มภาษา ให้สัมผัส ⚙ ⟶ **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** และเลือกภาษาที่จะเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มได้เพียงสองภาษาเท่านั้น

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัสค้างไว้ที่ **123** ที่มุมซ้ายล่างของแป้นพิมพ์ สัมผัส ⚙ เลือกภาษาด้านล่าง **ภาษาเขียน** จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

บน **แป้นพิมพ์ 3 x 4** ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กันซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

ใช้งานฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ **123** ที่มุมซ้ายล่างของแป้นพิมพ์เพื่อใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ

- **EN(US)** / **TH**: เลือกภาษาที่ป้อนเพื่อใช้งาน
- 🎤 : ป้อนข้อความด้วยเสียง

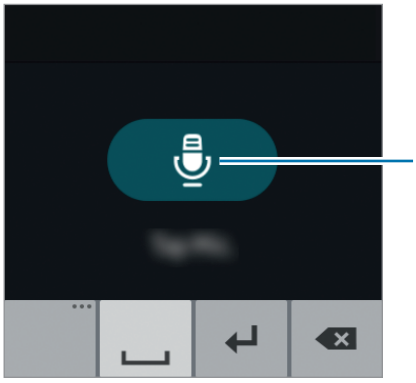

- คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา
- การดูภาษาที่รองรับหรือดาวน์โหลดข้อมูลเสียงสำหรับข้อมูลเสียงสำหรับภาษา ให้เปิดหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ แล้วสัมผัส **Samsung Gear** → **การตั้งค่า** → **ติดตั้งข้อมูลเสียง TTS**
- เมื่อ Gear เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือผ่านทางบลูทูธ การตั้งค่าภาษาแสดงผลที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือจะถูกนำมาใช้ที่ Gear
- **เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น**
  - พูดให้ชัดเจน
  - พูดในสถานที่ที่เงียบ
  - อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
  - หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

  Gear อาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

- : ป้อนข้อความโดยใช้ข้อความที่ตั้งไว้
- : เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
- **123**: ป้อนตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน
- **Sym**: ป้อนสัญลักษณ์
- : แทรกไอคอนอีโมติคอน

การเคลื่อนไหว

การสั่นสะเทือนหรือกระแทกบน Gear มากไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความโดยไม่ตั้งใจ ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

ท่าทางในการปลุก

บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **ท่าทางในการปลุก** คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้บนอุปกรณ์มือถือ ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ การเคลื่อนไหว ในแอพ Samsung Gear หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Gear จะรับรู้ได้เมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมาแล้วจะแสดงนาฬิกาหรือหน้าที่เข้าถึงครั้งสุดท้ายก่อนที่หน้าจอจะปิดไป คุณสามารถเลือกหน้าจอที่จะให้แสดงได้ อ้างอิง จอภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

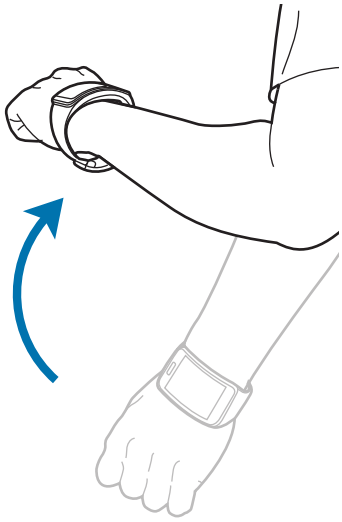

ปิดเสียง/พัก

บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **ปิดเสียง/พัก** คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้บนอุปกรณ์มือถือ ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ การเคลื่อนไหว ในแอพ Samsung Gear หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

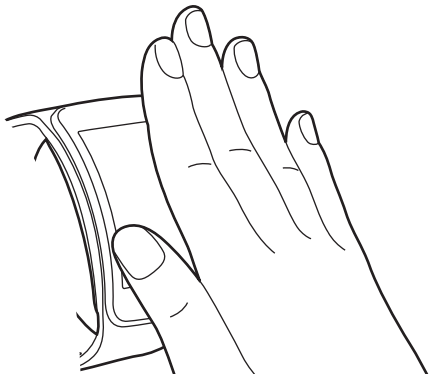

คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดฟังก์ชั่นของ Gear ในโหมดประหยัดพลังงาน Gear จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- ปิดการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ยกเว้น โทรศัพท์ ข้อความ และการแจ้งเตือน
- ปิดการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- จำกัดประสิทธิภาพ CPU ของ Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ประหยัดพลังงาน** ⟶ **โหมดประหยัดพลังงาน** ⟶ **เปิดโหมดประหยัดพลังงาน** หากต้องการปิดใช้งานโหมดนี้ ให้สัมผัส ⚙ ⟶ **ปิดการประหยัดพลังงาน**

การตั้งค่า Gear ให้เชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ ให้สัมผัส ⚙ ⟶ **เครือข่ายมือถือ**

การถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง Gear กับคอมพิวเตอร์

ย้ายไฟล์เสียง รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ไปยัง Gear หรือสลับกัน์

การดูข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนไฟล์ ให้ดู เพลง และ รูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ห้ามถอด Gear และสาย USB ขณะที่กำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ Gear เสียหาย หรือทำให้ข้อมูลสูญหายได้

Gear อาจเชื่อมต่อไม่ถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อ Gear เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

1. เชื่อมต่อ Gear เข้ากับแท่นชาร์จ
2. ต่อแท่นชาร์จกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
3. ที่คอมพิวเตอร์ เปิดโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ และคลิกสองครั้งที่ **Gear S (XXXX)** ⟶ **Gear**
4. เลือกไฟล์ที่คอมพิวเตอร์และคัดลอกไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บที่ต้องการใน Gear
5. ถอดแท่นชาร์จออกจากคอมพิวเตอร์

การอัพเกรด Gear

Gear เครื่องนี้สามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

การอัพเกรดด้วยแอพ Samsung Gear

สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดของ Gear ได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

1 สัมผัส **Samsung Gear** ที่หน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ

2 สัมผัสชื่อ Gear

3 สัมผัส **อัพเดทซอฟท์แวร์** ⟶ **อัพเดทตอนนี้**

4 อ่านข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัพ และสัมผัส **ตกลง**

Gear จะอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่

การอัพเกรดด้วย Samsung Kies

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์และอัพเกรดอุปกรณ์ให้เป็นซอฟท์แวร์ล่าสุด

1 ที่คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง

2 เชื่อมต่อ Gear เข้ากับแท่นชาร์จ

3 ต่อแท่นชาร์จกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัพเกรด Gear

- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของ Gear ก่อนอัพเกรดซอฟต์แวร์ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนอัพเกรดซอฟต์แวร์
- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่ Gear กำลังอัพเกรด
- ขณะที่กำลังอัพเกรด Gear อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัพเดท ก่อนการอัพเกรด ให้ถอดเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์
- ขณะที่อัพเกรด Gear อย่าเริ่มแอพอื่นที่คอมพิวเตอร์ หรือใช้งาน Gear การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักเกินไป
- ถ้าหากการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลุดขณะที่กำลังอัพเกรดซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย LAN อย่างถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
- การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะดำเนินการต่อเมื่อเชื่อมต่อ Gear ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อ Gear อย่างถูกต้องแล้ว สัญลักษณ์ และชื่อรุ่นของ Gear จะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ Samsung Kies

เครือข่ายและการสื่อสาร

ข้อมูลมือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น

ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเชื่อมต่อ** ⟶ **เครือข่ายมือถือ** ⟶ **ใช้เครือข่ายมือถือ** ⟶ **เปิดตลอด** แล้วทำเครื่องหมายที่ **ข้อมูลมือถือ** โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน เครือข่ายมือถือ

Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธ

1 ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเชื่อมต่อ** ⟶ **Wi-Fi** แล้วทำเครื่องหมายเลือก **Wi-Fi**

2 สัมผัส **เครือข่าย Wi-Fi** ⟶ **ค้นหา**

3 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi หากเครือข่ายจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

4 สัมผัส **เชื่อมต่อ**

เมื่อ Gear เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Gear จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นทุกครั้งที่พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน หากต้องการป้องกันไม่ให้ Gear เชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกเครือข่ายนั้นจากรายการเครือข่ายแล้วสัมผัส **ลืม**

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย Wi-Fi ให้สัมผัส + ที่ด้านบนสุดของรายการเครือข่าย ป้อนชื่อเครือข่ายใน **ใส่ SSID** แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การเชื่อมต่อระยะไกล

ชื่อมต่อแบบระยะไกลระหว่าง Gear กับอุปกรณ์มือถือ เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่านทางบลูทูธได้ เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือได้

1 เข้าสู่บัญชีซัมซุงของคุณบนอุปกรณ์มือถือ

2 บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นคลิกกาเลือก **ใช้การเชื่อมต่อระยะไกล**

โทรศัพท์

คำแนะนำ

การโทรออกในรูปแบบเสียงโดยใช้แป้นพิมพ์ จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือจากบันทึกการโทร

การตั้งค่าหมายเลขโทรออก

ก่อนโทรออก คุณสามารถเลือกหมายเลขของเครื่องที่จะทำการโทรออกได้ โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นการโทรออกจาก SIM การ์ดของอุปกรณ์มือถือ

1 ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเชื่อมต่อ** ⟶ **เครือข่ายมือถือ** ⟶ **ใช้เครือข่ายมือถือ** ⟶ **เปิดตลอด**

2 เปิดหน้าจอแอพทั้งหมด แล้วสัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โทร** ⟶ **หมายเลขที่โทรออก** ⟶ **Gear** หรือ **อุปกรณ์มือถือ**

- หากคุณตั้งค่าให้ Gear ทำการโทรออก แบตเตอรี่จะหมดอย่างรวดเร็ว
- หากมีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองโดยผ่านบลูทูธ การโทรออกจะกระทำจากเครื่อง Gear เท่านั้น

การโทรออก

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ที่หน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **โทรศัพท์** → ใส่หมายเลขด้วยแป้นพิมพ์ จากนั้นสัมผัส

- ที่หน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **โทรศัพท์** → ป้อนหมายเลขด้วยปุ่มกด จากนั้นสัมผัส
- ที่หน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **รายชื่อ** เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส หรือเลือก หมายเลขโทรศัพท์

เมื่อ Gear เริ่มร้อนขึ้นกว่าปกติเนื่องจากโทรเป็นเวลานานหรือสภาพแวดล้อมที่ร้อน สายการสนทนาอาจถูกตัด หากต้องการโทรออกอีกครั้ง ให้รอจน Gear เย็นลง

การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

สัมผัส หรือสัมผัส แล้วลากรายการบันทึกหรือรายชื่อทางด้านขวาเพื่อทำการโทร

การรับสายโทรเข้า

การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

หากคุณสมบัติการควบคุมด้วยเสียงเปิดใช้งานอยู่ ให้พูดว่า “Answer” เพื่อรับสาย อ้างอิง โทร เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

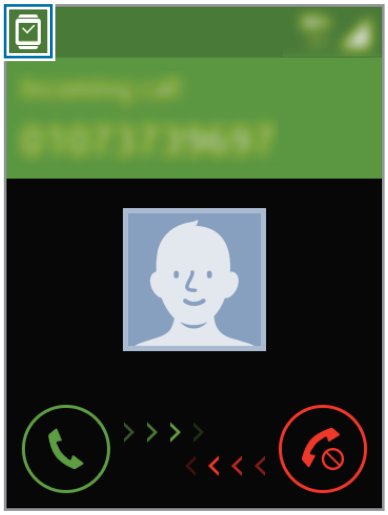

<สายเรียกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของ Gear>

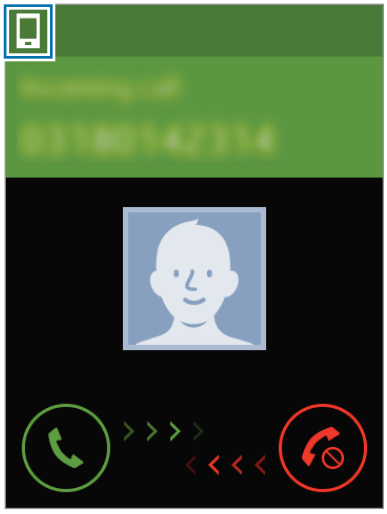

<สายเรียกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์มือถือ>

หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถตอบรับอีกสายหนึ่งได้ เมื่อมีสายเรียกเข้าสายที่สอง ให้วางสายหรือพักสายแรก

เครือข่ายมือถือของ Gear ตั้งเป็น **เปิด/ปิดอัตโนมัติ** โดยค่าเริ่มต้น เมื่อ Gear เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธ เครือข่ายมือถือของ Gear จะปิดเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ จากนั้น Gear จะไม่ได้รับข้อความและการโทรถึงหมายเลขโทรศัพท์ของ Gear

กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้และเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเป็น **เปิดตลอด** เพื่อรับข้อความและการโทรถึงหมายเลขโทรศัพท์ของ Gear

การปฏิเสธสาย

ปฏิเสธสายโทรเข้า หรือส่งข้อความปฏิเสธสายไปยังผู้โทรเข้า

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่ เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายโทรเข้า ให้เลือกข้อความจากรายการข้อความปฏิเสธการโทร

หากคุณสมบัติการควบคุมด้วยเสียงเปิดใช้งานอยู่ ให้พูดว่า “Reject” เพื่อปฏิเสธสาย อ้างอิง โทร เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอ ที่หน้าจอนาฬิกา ให้ปัดไปทางขวาเพื่อดูการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **โทรศัพท์** → เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

การโอนสายไปยัง Gear

คุณสมบัติการส่งต่อการโทรจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่าง Gear และอุปกรณ์มือถือ และเมื่อ Gear เชื่อมต่อทางไกลกับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ข้อมูลบัญชีซัมซุง และเครือข่ายมือถือของ Gear เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธ การส่งต่อการโทรจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ต้องให้แน่ใจว่า **การส่งต่อการโทรอัตโนมัติ** เปิดใช้งานอยู่ บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** → **โทร** → **การส่งต่อการโทรอัตโนมัติ** → **ทำงาน**

<เปลี่ยนสายโทรเข้าจากอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear>

- คุณควรสวม Gear ไว้บนข้อมือเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติ
- อาจต้องมีการสมัครสมาชิกอุปกรณ์มือถือและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัตินี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
- เมื่อเปิดใช้งานการโอนสายแล้ว คุณสมบัตินี้จะยังคงใช้ได้อยู่ไม่ว่า Gear จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือหรือไม่ก็ตาม
- คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้บนอุปกรณ์มือถือได้เช่นกัน ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ การส่งต่อการโทรอัตโนมัติ ในแอพ Samsung Gear หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- วิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ทางเลือกระหว่างการโทร

การใช้งานหน้าจอการโทร

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

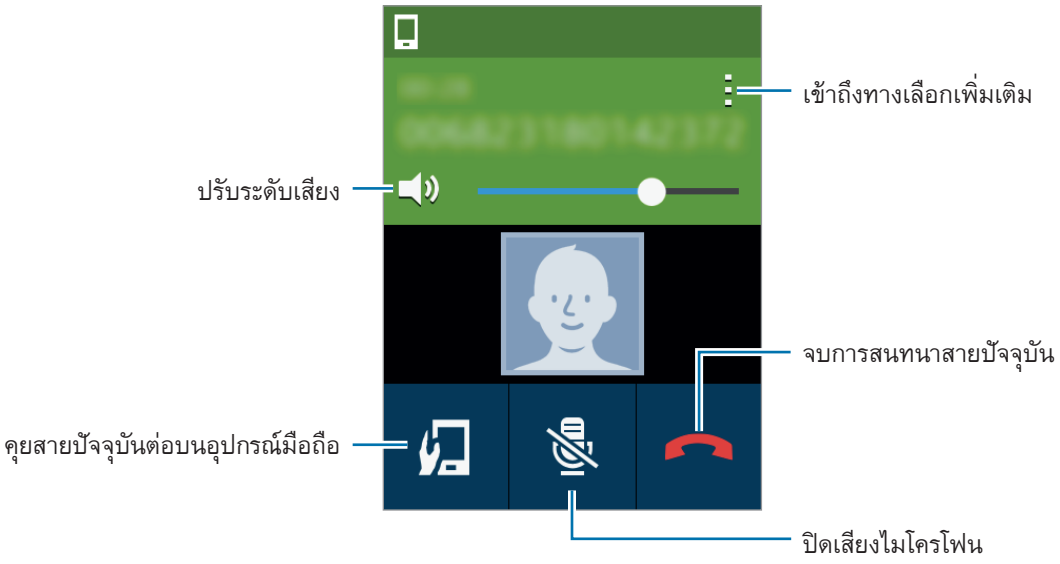

การโอนสายไปยังอุปกรณ์มือถือ

คุณสามารถโทรต่อบนอุปกรณ์มือถือ

บนหน้าจอการโทร สัมผัส หรือสัมผัส → ระบบจะโอนสายจาก Gear ไปยังอุปกรณ์มือถือ

การสลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธ

สลับ Gear ไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธเพื่อดำเนินการโทรต่อบนหูฟังบลูทูธ

หากต่อ Gear กับเฮดเซ็ทบลูทูธ ให้สัมผัส หรือสัมผัส ⋮ → สายจะถูกส่งไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธ

หากไม่ได้เชื่อมต่อ Gear กับเฮดเซ็ทบลูทูธ ให้เปิดหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ** → **บลูทูธ** → **หูฟัง BT** จากนั้นเลือกเฮดเซ็ทบลูทูธจากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

การปิดเสียงไมโครโฟน

ตั้งค่า Gear เพื่อปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของคุณ

บนหน้าจอการโทร สัมผัส หรือสัมผัส ⋮ →

การเปิดปุ่มกด

บนหน้าจอการโทร ให้สัมผัส ⋮ → 1 2 3 4

รายชื่อ

คำแนะนำ

ดูรายชื่อของอุปกรณ์มือถือบน Gear

เมื่อ Gear และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันแล้ว Gear จะเรียกรายชื่อจากอุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติแล้วจะแสดงรายชื่อเหล่านั้นบนหน้าจอ

การค้นหารายชื่อ

สัมผัส **รายชื่อ** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
- สัมผัส และกรอกเงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

- : ทำการโทรปกติ
- : เขียนข้อความ
- **อีเมล์**: เขียนอีเมล์

คุณอาจไม่สามารถเขียนอีเมล์ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือที่คุณเชื่อมต่อกับ Gear

การจัดการรายชื่อในรายการโปรด

เมื่อคุณตั้งค่ารายชื่อให้เป็นรายการโปรดบนอุปกรณ์มือถือ Gear จะแสดงรายชื่อเหล่านี้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอหลักของรายชื่อ

สัมผัส **รายชื่อ** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

ตั้งค่ารายชื่อให้เป็นรายการโปรดบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อแสดงรายชื่อเหล่านี้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอหลักของรายชื่อ ศึกษาคู่มือของอุปกรณ์มือถือ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความ

คำแนะนำ

ดูข้อความและตอบกลับหรือโทรหาผู้ส่งโดยใช้ Gear Gear แสดงข้อความที่ถูกส่งไปยัง Gear และอุปกรณ์มือถือ

การตั้งค่าหมายเลขโทรออก

ก่อนส่งข้อความ คุณสามารถเลือกหมายเลขของเครื่องที่จะส่งข้อความได้

1 ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ** → **เครือข่ายมือถือ** → **ใช้เครือข่ายมือถือ** → **เปิดตลอด**

2 เปิดหน้าจอแอพทั้งหมด แล้วสัมผัส **การตั้งค่า** → **ข้อความ** → **หมายเลขที่โทรออก** → **Gear** หรือ **อุปกรณ์มือถือ**

- หากคุณตั้งค่าให้ Gear ทำการส่งข้อความ แบตเตอรี่จะหมดอย่างรวดเร็ว
- หากไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองโดยผ่านบลูทูธ ข้อความจะส่งจากเครื่อง Gear เท่านั้น

การส่งข้อความ

หากอุปกรณ์ทั้งสองมีการติดตั้ง SIM การ์ดอยู่ คุณจะสามารถใช้ Gear ในการส่งข้อความจากเบอร์โทรศัพท์ของทั้งสองอุปกรณ์ได้ โดยค่าเริ่มต้น Gear จะส่งข้อความโดยใช้ SIM การ์ดของอุปกรณ์มือถือ

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง

1 สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

2 สัมผัส ⋮ → **เขียน**

3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ ในการใส่ข้อความด้วยวิธีอื่น ให้สัมผัส **123** ค้างไว้ แล้วสัมผัส 🎤 หรือ

4 สัมผัส เพื่อส่งข้อความ

การดูข้อความเข้า

บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **ข้อความ** และเลือกรายชื่อเพื่อเปิดหน้าจอข้อความ

การซูมเข้าบนหน้าจอขณะที่กำลังดูข้อความ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอหรือแยกนิ้วของคุณออกจากกันบนหน้าจอ

หากต้องการดูข้อความบนอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ⋮ → **แสดงบนอุปกรณ์**

การตอบกลับไปยังข้อความ ให้สัมผัส หรือสัมผัส ⋮ → **ตอบกลับ** ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นสัมผัส

หากมีข้อความส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของ Gear คุณจะไม่สามารถดูข้อความนั้นบนอุปกรณ์มือถือ

อีเมล์

คำแนะนำ

ดูอีเมล์ที่ได้รับบนอุปกรณ์มือถือแล้วตอบกลับอีเมล์เหล่านั้น

การอ่านอีเมล์

ที่หน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **อีเมล์** แล้วเลือกอีเมล์เพื่อเปิดหน้าจออีเมล์

การซูมเข้าบนหน้าจอขณะที่กำลังดูอีเมล์ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอหรือแยกนิ้วของคุณออกจากกันบนหน้าจอ

หากต้องการดูอีเมลบนอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → **แสดงบนมือถือ**

การตอบกลับไปยังข้อความ ให้สัมผัส หรือสัมผัส → **ตอบกลับ** ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นสัมผัส

คุณอาจไม่สามารถเขียนอีเมล์ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือที่คุณเชื่อมต่อกับ Gear

แอพที่มีประโยชน์

S Health

คำแนะนำ

S Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ กำหนดเป้าหมายฟิตเนสและบันทึกเป็นประจำแล้วตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณ

เมื่อ Gear ซิงค์กับแอพ S Health ที่เข้ากันได้แล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้ คุณสมบัติเพิ่มเติมจะประกอบด้วยการตรวจสอบบันทึกการออกกำลังกายของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

การนับก้าว การนอนหลับ การออกกำลังกาย UV และอัตราการเต้นของหัวใจ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ก่อนการใช้งานแอพเหล่านี้ ให้อ่านคำแนะนำอย่างรอบคอบ

การสวมใส่ Gear

เมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ให้สวมใส่ Gear ให้แนบสนิทกับแขนของคุณเหนือข้อมือของคุณดังรูปต่อไปนี้ ห้ามใส่ Gear ให้รัดแน่นจนเกินไป

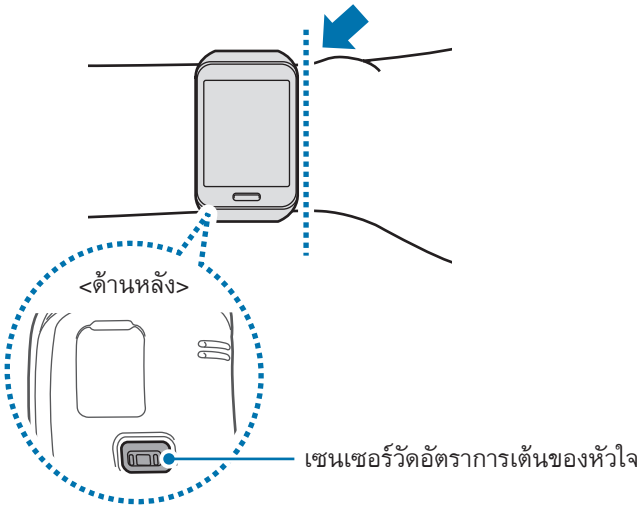

- ความแม่นยำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจลดลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและสภาพแวดล้อม
- ใช้คุณสมบัติ HR สำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้น
- ห้ามจ้องมองแสงไฟของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การมองเห็นของคุณเสื่อมลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจอย่าให้เด็กมองไปที่แสงไฟโดยตรง
- อุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นอาจส่งผลกระทบต่อการวัดผลของคุณ ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็น ให้รักษาร่างกายของคุณให้อบอุ่นเมื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
- ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณนั่งอยู่และผ่อนคลาย ห้ามเคลื่อนที่ร่างกายขณะที่วัด การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- ถ้าคุณได้รับค่าที่อ่านได้แตกต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
- การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจทำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติของคุณ
- อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- เนื่องจากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใช้แสงไฟในการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความแม่นยำจึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดูดซับและสะท้อนของแสงสว่าง รวมไปถึงการหมุนเวียนของโลหิต/ความดันโลหิต สภาพผิว และตำแหน่ง และความเข้มข้นของหลอดเลือด นอกจากนี้ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงหรือต่ำมาก การวัดค่าอาจไม่แม่นยำ
- ผู้ใช้ที่มีข้อมือเล็กอาจได้รับค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่แม่นยำ เมื่ออุปกรณ์หลวมจะทำให้แสงสว่างสะท้อนไม่เท่ากัน หากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทำงานไม่ถูกต้อง ให้ปรับตำแหน่งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องไปทางขวา ซ้าย บน หรือล่างบนข้อมือของคุณ หรือหมุนเครื่องเพื่อให้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจวางอยู่แน่นหนาทางด้านในของข้อมือ
- ถ้าเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสกปาก ให้เช็ดเซนเซอร์และลองอีกครั้ง สิ่งกีดขวางระหว่างสายรัดข้อมือกับข้อมือของคุณ เช่น ขนตามร่างกาย ฝุ่นผง หรือสิ่งอื่น อาจทำให้การสะท้อนแสงไม่สม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำสิ่งกีดขวางออกก่อนใช้งาน
- หากอุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัส ให้ถอดออกจนกว่าจะเย็นลง การให้ผิวหนังสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผิวไหม้ได้

การเริ่มต้น S Health

เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ทข้อมูลแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

1 สัมผัส **S Health** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

2 เลือกคุณสมบัติแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

เพื่อนเดินเท้า

Gear จะนับจำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่เดิน และเครื่องยังวัดจำนวนแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญโดยใช้เซนเซอร์อีกด้วย

บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **S Health** ⟶ **การนับก้าว**

เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการก้าวเดินเพื่อสุขภาพและการเตือนเวลาที่ไม่เคลื่อนไหว โดยเลื่อนขึ้น จากนั้นเลือกทางเลือก

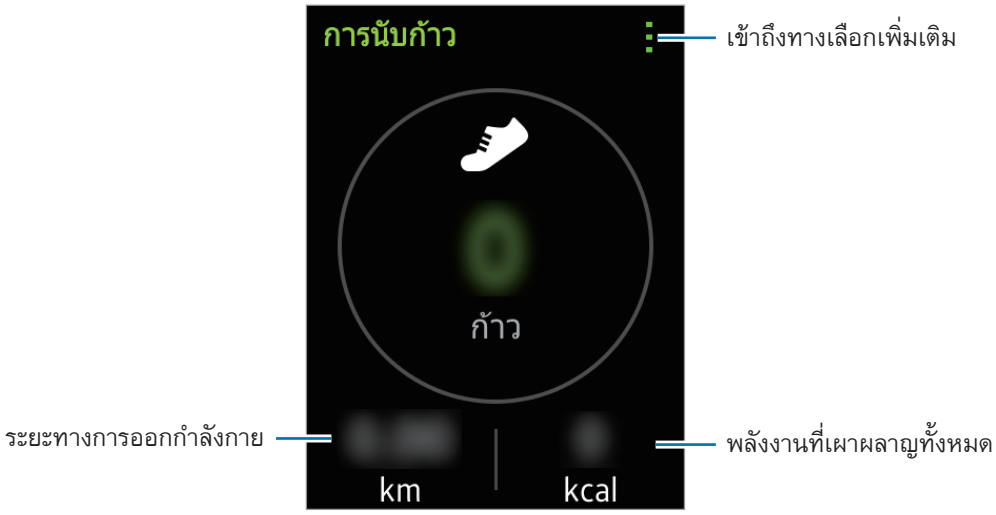

การหยุดวัด ให้สัมผัส ⋮ ⟶ **พัก**

- คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน เฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจำนวนก้าว คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
- ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจำนวนก้าวของคุณ

เพื่อนร่วมออกกำลังกาย

บันทึกข้อมูลการออกกำลังและปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญไปโดยใช้คุณสมบัติการออกกำลังของ S Health

- คุณสมบัติ GPS ของ Gear ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล เช่นระดับความสูงและความเร็ว เมื่อคุณขี่จักรยานหรือปีนเขา เมื่อเชื่อมต่อ Gear และอุปกรณ์มือถือเข้าด้วยกัน Gear จะใช้คุณบัติ GPS ของอุปกรณ์มือถือ ในการใช้คุณสมบัติ GPS ของอุปกรณ์มือถือบน Gear ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Bluetooth
- ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควรรับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
- ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียน เจ็บ หรือมีอาการหายใจลำบากในระหว่างออกกำลัง ให้หยุดใช้คุณสมบัตินี้ และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต

โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนออกกำลังกายในสภาพอากาศที่เย็น:

- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในอากาศเย็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้งานเครื่องในอาคาร
- ถ้าคุณใช้เครื่องกลางแจ้งในสภาพอากาศเย็น ให้นำ Gear ไว้ในแขนเสื้อก่อนการใช้งาน
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย ถ้าคุณวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการออกกำลังกาย การวัดค่าอาจไม่แม่นยำ
- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ทเครื่อง Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอพ แล้วสร้างแฟ้มประวัติของคุณ ขณะที่สร้างแฟ้มประวัติ คุณสามารถลงทะเบียนอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณโดยอัตโนมัติหรือกำหนดเองก็ได้

  อัตราการต้นของหัวใจสูงสุดคือความเร็วในการเต้นของหัวใจที่จะพบจากการออกกำลังกาย ถ้าคุณทราบอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ ให้ใส่ค่าด้วยตนเอง ถ้าคุณกำหนดให้วัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดโดยอัตโนมัติ Gear จะคำนวณโดยใช้ค่า “210—(0.65 x อายุ)”

การออกกำลังกายด้วย Gear

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **S Health** ⟶ **ออกกำลังกาย**

2 เลือกประเภทการออกกำลังกายที่จะเฝ้าสังเกต

3 เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ GPS แล้วสัมผัส **ตกลง**

4 สัมผัส OFF เพื่ออนุญาตให้แอพนี้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันในการออกกำลังกาย

5 สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มต้นการเฝ้าสังเกต

เริ่มต้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เริ่มต้นการออกกำลังกายขณะที่การวัดเสร็จสมบูรณ์ สามารถดูข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่และความเร็ว เมื่อปัดไปทางซ้ายหรือขวา

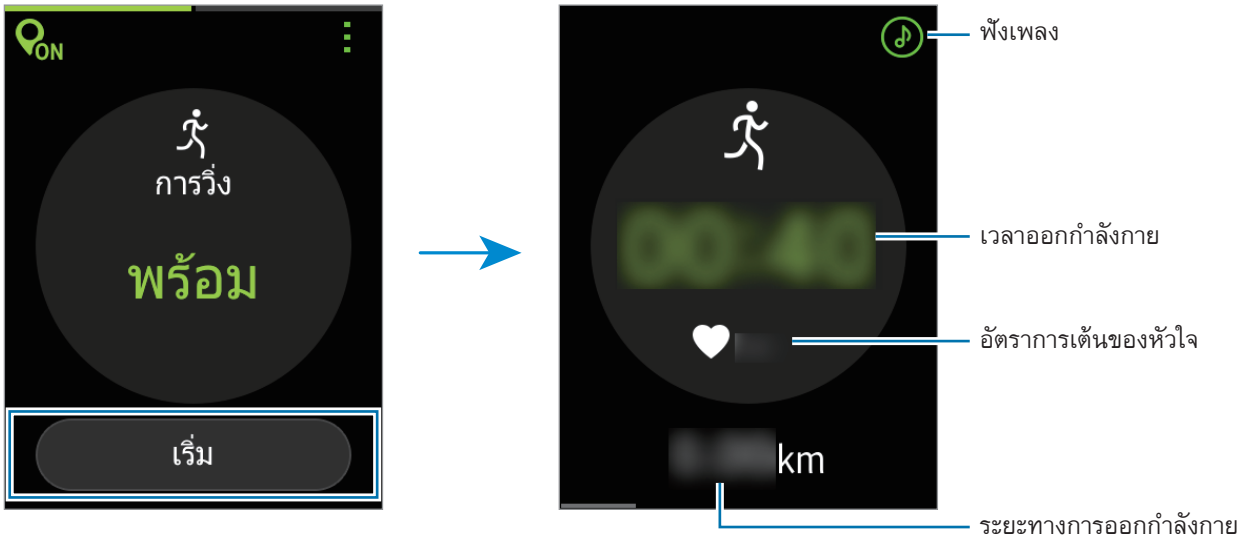

6 หากต้องการสิ้นสุดการออกกำลังกาย ให้สัมผัสหน้าจอและสัมผัส **หยุด** → **ตกลง**

7 ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ

การใช้งานคุณสมบัติโค้ชระหว่างการออกกำลังกายในโหมดวิ่ง

ใช้คุณสมบัติโค้ชส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้ฝึกแบบทันกาลที่ช่วยแนะนำให้คุณออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คุณมีความสมบูรณ์แข็งแรง

เกี่ยวกับคุณสมบัติโค้ช

คุณสมบัติโค้ชประกอบด้วยเทคโนโลยี Firstbeat เพื่อให้คำแนะนำการออกกำลังกายอย่างเป็นส่วนตัว Firstbeat ใช้การวิเคราะห์เป้าหมายการฝึกซ้อม ที่จะวัดภาระทางร่างกายสะสมระหว่างการออกกำลังกาย และประเมินผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ ระดับเป้าหมายการฝึกซ้อม จะขึ้นกับแฟ้มประวัติทางร่างกายและข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่บันทึกไว้ขณะที่คุณออกกำลังกาย เป้าหมายการฝึกซ้อมของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณออกกำลังที่ได้ผล และคุณสมบัติโค้ชจะใช้เป้าหมายการฝึกซ้อมเพื่อให้การตอบสนองแก่คุณ

คุณสมบัตินี้จะแจ้งผลสะท้อนกลับเป็นข้อความ เช่น “เพิ่มความเร็ว” “รักษาความเร็ว” และ “ช้าลง” เมื่อคุณเริ่มใช้งานคุณสมบัติโค้ชเป็นครั้งแรก คุณสมบัตินี้จะประมาณเป้าหมายการฝึกซ้อมที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณออกกำลังกาย คุณสมบัติจะวิเคราะห์ประวัติการฝึกซ้อมของคุณ และให้การแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การออกกำลังกายทั่วไปอาจเริ่มที่ระดับเบา และเพิ่มความหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุด

ไปที่ www.firstbeat.fi/te เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

FIRSTBEAT

ขณะที่ออกกำลังกาย เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจทำงานผิดปกติ ถ้าหาก Gear สัมผัสกับเหงื่อมากเกินไปหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดจากการฝึกซ้อมโดยโค้ช ให้ใช้งานคุณสมบัติโค้ชขณะที่คุณออกกำลังกายในร่ม

1 ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย ให้สัมผัส **การวิ่ง**

2 สัมผัส ⋮ และทำเครื่องหมายเลือก **โค้ช**

3 สัมผัส **โค้ช** เพื่อกำหนดเป้าหมายการฝึกซ้อม ระยะเวลา และอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

เนื้อหาต่อไปนี้อธิบายเป้าหมายการฝึกซ้อมแต่ละอย่าง:

- **อย่างง่าย**: รักษาระดับความสมบูรณ์ทั่วไปและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคุณ
- **ปานกลาง**: รักษาระดับความสมบูรณ์ทั่วไปของคุณ
- **กำลังปรับปรุง**: ปรับปรุงระดับความสมบูรณ์ทั่วไปและความแข็งแกร่งของหัวใจและหลอดเลือด

- ถ้าคุณตั้งค่าเวลาการออกกำลังกายน้อยกว่าเป้าหมายการฝึกซ้อมที่กำหนดให้ ความหนักของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นให้พอดีกับเป้าหมายการฝึกซ้อม
- ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ขณะที่ออกกำลังกาย ให้หยุดดำเนินการทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

4 ลากหน้าจอลงจากขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอการวิ่ง

5 สัมผัส **เริ่ม**

เริ่มต้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เริ่มต้นการวิ่งขณะที่การวัดอัตราการเต้นของหัวใจเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูข้อมูล เช่นแคลอรี่ที่เผาผลาญและความเร็วได้บนหน้าจอ

6 เมื่อคุณวิ่งเสร็จแล้ว ให้สัมผัสหน้าจอ แล้วสัมผัส **หยุด** → **ตกลง** เพื่อหยุดการเฝ้าติดตามข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

- คุณสมบัติการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของ Gear ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
- โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การสวมใส่ Gear

โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ:

- พักเป็นเวลา 5 นาที ก่อนทำการวัด
- ถ้าผลการวัดต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
- ในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศหนาวเย็น โปรดทำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจทำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติของคุณ
- อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- อย่าเคลื่อนไหวร่างกาย หรือเคลื่อนนิ้วจากเซนเซอร์ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- อย่าใช้แรงกดเซนเซอร์เข้ากับนิ้วของคุณ
- อย่าสวมถุงมือหรือผ้าพันนิ้วในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- ผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดและสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด
- หากเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจสอบตำแหน่งของ Gear บนข้อมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางเซ็นเซอร์ หากเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจยังคงเกิดปัญหาเช่นเดิม ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **S Health** ⟶ **อัตราการเต้นหัวใจ**

2 เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วสัมผัส **ตกลง**

3 สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

หลังจากผ่านไปสักครู่ อัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

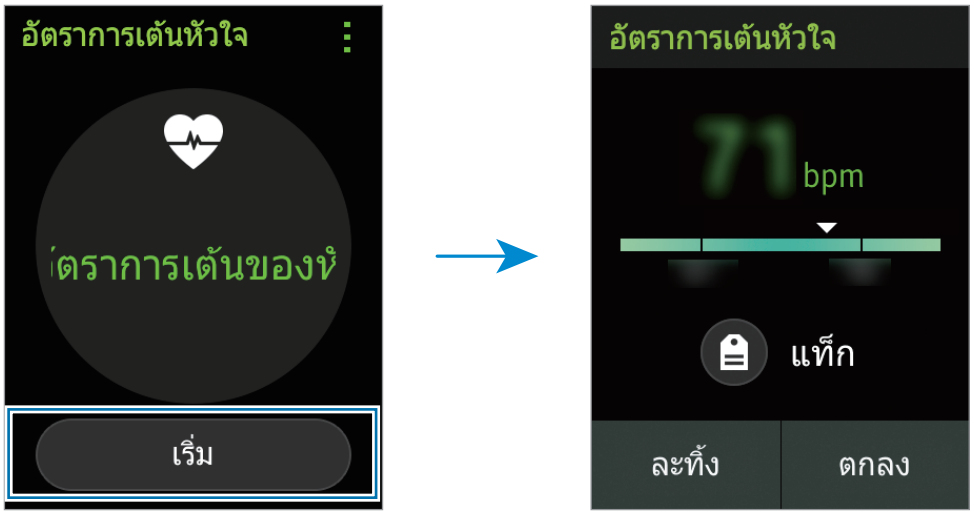

การเพิ่มแท็กข้อมูลไปยังอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้ ให้สัมผัส

การดูข้อมูลการนอนหลับ

เฝ้าสังเกตรูปแบบการนอนของคุณ และบันทึกว่าคุณนอนหลับได้มากเท่าไรโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่คุณนอนหลับ คุณสามารถถ่ายโอนบันทึกไปยังอุปกรณ์มือถือได้

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **S Health** ⟶ **การนอนหลับ**

2 เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการวัดการนอนหลับ แล้วสัมผัส **ตกลง**

3 สัมผัส **บันทึกการนอนหลับ** ช่วงเวลาการนอนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเริ่มบันทึกการนอน เมื่อ Gear กำลังเฝ้าสังเกตช่วงเวลาการนอนหลับของคุณ โหมดห้ามรบกวนจะเริ่มทำงาน

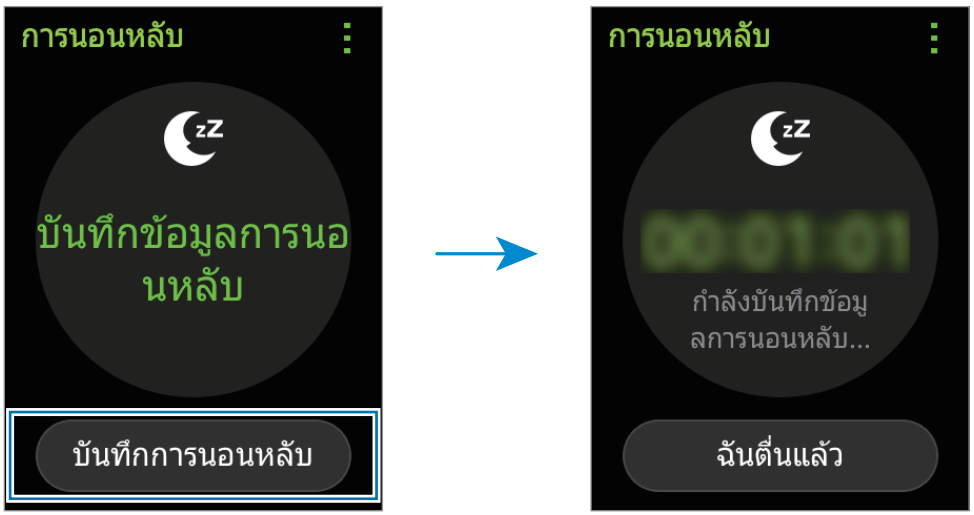

4 สัมผัส **ฉันตื่นแล้ว** → **ตกลง** เพื่อหยุดการบันทึก

การวัดค่าระดับ UV

วัดระดับแสง UV ในตำแหน่งปัจจุบันของคุณแล้วบันทึกข้อมูลระดับ UV

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
- คุณสมบัติการวัดระดับ UV ของ Gear ไม่สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดระดับแสง UV:

- ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น การวัดอาจแตกต่างจากระดับ UV ที่แท้จริง
- อย่าขัดขวางการทำงานของเซ็นเซอร์ UV การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดระดับ UV ได้ไม่แม่นยำ
- ถ้าเซ็นเซอร์วัด UV สกปรก ให้เช็ดเซ็นเซอร์ก่อนวัด
- หากวัดระดับ UV ภายในอาคาร การวัดอาจไม่แม่นยำ
- ผลการวัดระดับ UV อาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดและสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด

การวัดค่าระดับ UV

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมด ให้สัมผัส **S Health** ⟶ **UV**

2 เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการวัดแสง UV แล้วสัมผัส **ตกลง**

3 สัมผัส **เริ่ม** แล้วสัมผัสหน้าจอ

4 หันเซ็นเซอร์ UV บนหน้าจอของ Gear เข้าหาดวงอาทิตย์ ระดับ UV จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อการวัดเสร็จสิ้น

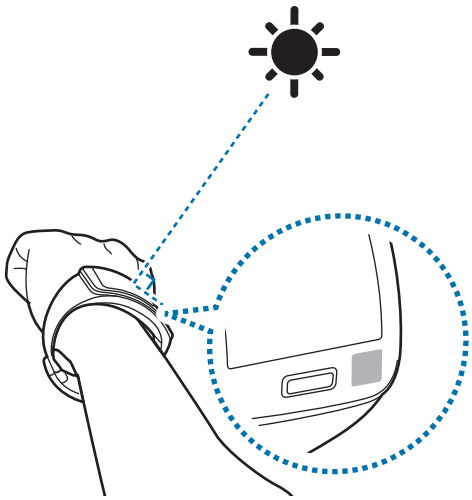

ข้อมูลเพิ่มเติม

- วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวมีข้อจำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมีสุขภาพดีของคุณ ข้อมูลสำรอง/เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงจาก S Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ทข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก

- คุณมีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
- ถ้าเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ หรือ ANT+ Gear อาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งาน Gear ใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่สามารถส่งคลื่นวิทยุ
- เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ S Health อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์แอพ บริการที่ให้จากแอพอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- ฟังก์ชั่นและบริการ S Health ที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับในภูมิภาคของคุณ
- อาจไม่มีฟังก์ชั่น S Health บางอย่างโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- ฟังก์ชั่น S Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค

- ระยะทางที่วัดได้อาจแตกต่างจากระยะทางจริง เนื่องจาก ความกว้างของก้าวที่ไม่เท่ากัน การเดินอยู่กับที่ และการเดินรอบๆ
- จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสิบวันเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอพ S Health

S Voice

จัดการงานต่างๆ ได้ง่ายๆ โดยการพูด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนที่อยู่ด้านขวาล่างของ Gear ไม่อยู่ใต้แขนเสื้อเมื่อคุณพูดใส่ Gear

การใช้งาน S Voice

1 สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

แอพนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

2 เมื่อคุณเริ่มคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้สัมผัส **Skip** เพื่อใช้คำสั่งปลุกที่เป็นค่าเริ่มต้น หรือสัมผัส **Set** เพื่อเปลี่ยนคำสั่งปลุก

เมื่อเริ่มใช้งาน **S Voice** Gear เริ่มการจำแนกเสียง และสี ไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนไป

- เมื่อคุณเปิดใช้ **S Voice** คุณสามารถปลุก Gear จากหน้าจอใดๆ ก็ได้ เมื่อคุณพูดว่า “Hi Gear”
- ดูภาษาที่รองรับหรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้ โดยสัมผัสที่ ⋮ → **Language**

3 พูดคำสั่งเสียง

ถ้าพูดคำสั่งแล้ว Gear รับรู้คำสั่งนั้น คำสั่งจะปรากฏเป็นข้อความบนหน้าจอ จากนั้น Gear จะปฏิบัติตามคำสั่ง การสั่งคำสั่งเสียงซ้ำหรือพูดคำสั่งที่แตกต่างกัน ให้สัมผัส

- สัมผัส ⋮ → **Example commands** เพื่อดูตัวอย่างของคำสั่งเสียงที่ใช้งานได้
- **เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น**
  - พูดให้ชัดเจน
  - พูดในสถานที่ที่เงียบ
  - อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
  - หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

  Gear อาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การปลุกเรียก S Voice ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

ถ้าไม่ใช้งาน **S Voice** เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “Hi Gear” กับเครื่องเพื่อให้การจำแนกเสียงทำงานต่อ

การเปลี่ยนคำสั่งปลุก

คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งปลุกเป็นคำอื่นนอกจาก “Hi Gear” ได้ คำสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น **S Voice** เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัส ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**

การปิดใช้งานการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส ⋮ และยกเลิกการเลือก **Voice prompt** เครื่องจะหยุดการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณพูดคำสั่ง

กำหนดการ

ดูเหตุการณ์ที่กำหนดไว้บนอุปกรณ์มือถือ

สัมผัส **กำหนดการ** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

เลือกเหตุการณ์จากรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนวันที่

เนวิเกเตอร์

รับทิศทางสำหรับตำแหน่งที่เลือกในรูปแบบของคำแนะนำด้วยภาพ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง **HERE Beta** บนอุปกรณ์มือถือเพื่อใช้แอพนี้บน Gear

ข้อมูลแผนที่ที่ Gear จัดให้ควรนำมาใช้สำหรับผู้ที่เดินเท้าเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามใช้แอพนี้ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือขี่จักรยาน

1 อุปกรณ์มือถือ ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **HERE Beta**

2 อุปกรณ์มือถือ สัมผัส **ลงชื่อเข้าใช้** เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีสำหรับ **HERE Beta** หรือสัมผัส **หรือเข้ามาเลย**

3 อุปกรณ์มือถือ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

4 อุปกรณ์มือถือ กำหนดปลายทางของคุณโดยสัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่หรือป้อนเงื่อนไขการค้นหา

5 อุปกรณ์มือถือ สัมผัส → หรือ แล้วเลือกเส้นทางจากรายการ

6 Gear บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **เนวิเกเตอร์**

7 Gear สัมผัส **ยอมรับ** เพื่ออนุญาตให้แอพนี้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณและสัมผัส **เข้ามาเลย**

8 Gear อ่านข้อมูลเกี่ยวกับระบบนำทาง ปัดไปทางขวาม จากนั้นสัมผัส

9 อุปกรณ์มือถือ สัมผัส **ส่งถึง Gear** เพื่อแสดงเส้นทางบน Gear หากต้องการแสดงเส้นทางบนอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **เริ่ม**

10 Gear สัมผัส → เพื่อรับทิศทาง จากนั้น Gear จะแสดงการเปลี่ยนแปลงทิศทางและเส้นทางตามการเคลื่อนไหวของคุณ

การตั้งค่า Gear ให้สั่นเพื่อเตือนให้คุณทราบเมื่อกำลังจะถึงทางเลี้ยวข้างหน้า ลากหน้าจอลงจากตรงกลางของหน้าจอ และสัมผัส **เปิดการสั่น**

Running

การวิ่งบันทึกการออกกำลังกายของคุณโดยติดตามระยะทาง ระยะก้าว และเวลาของคุณ ตรวจสอบบันทึกรายเดือนของคุณ และเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ

การเริ่มต้นการวิ่ง

คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง **Running** บนอุปกรณ์มือถือเพื่อใช้แอพนี้บน Gear

1 Gear บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **Running**

อุปกรณ์มือถือจะแสดงหน้าจอที่แจ้งให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง **Running**

2 อุปกรณ์มือถือ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง **Running**

3 อุปกรณ์มือถือ เริ่มการใช้งาน **Running** สัมผัส **GET STARTED** → ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน จากนั้น สัมผัส **LOG IN** → **DONE**

การเริ่มต้นออกกำลังกาย

1 Gear บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **Running** แล้วสัมผัสหน้าจอ

2 Gear สัมผัส **BEGIN RUN**

3 Gear สัมผัส ✓ เล่นเพลงหรือสัมผัส ✕ ไม่ให้เล่นเพลงระหว่างออกกำลังกาย

4 Gear หากคุณไม่ต้องการซิงค์บัญชีของคุณกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ให้สัมผัส **SKIP**

อุปกรณ์มือถือ การซิงค์บัญชีของคุณกับไซต์เครือข่ายสังคม ให้ลงชื่อเข้าใช้ลงในเว็บไซต์

5 Gear เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว Gear จะแสดงหน้าจอหลักการวิ่งและเริ่มต้นบันทึกการออกกำลังกายของคุณ

การดูส่วนควบคุมการเล่นเพลงขณะที่ออกกำลังกาย ให้ปัดไปทางขวา

การดูตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ ให้ปัดไปทางซ้าย

6 Gear เมื่อคุณออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้สัมผัสหน้าจอ แล้วสัมผัส 🏁 → ✓

การดูบันทึกการออกกำลังกายสำหรับเดือนนี้ ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลักการวิ่ง

การเปรียบเทียบบันทึกการออกกำลังกายของคุณกับเพื่อน ให้ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอหลักการวิ่ง คุณสามารถเพิ่มเพื่อนของคุณเพื่อแข่งขันกับพวกเขา

เครื่องเล่นเพลง

คำแนะนำ

ฟังเพลงที่บันทึกไว้ใน Gear และในอุปกรณ์มือถือ

การเล่นเพลง

บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **เครื่องเล่นเพลง** เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา แล้วเลือกเพลงที่จะเล่น

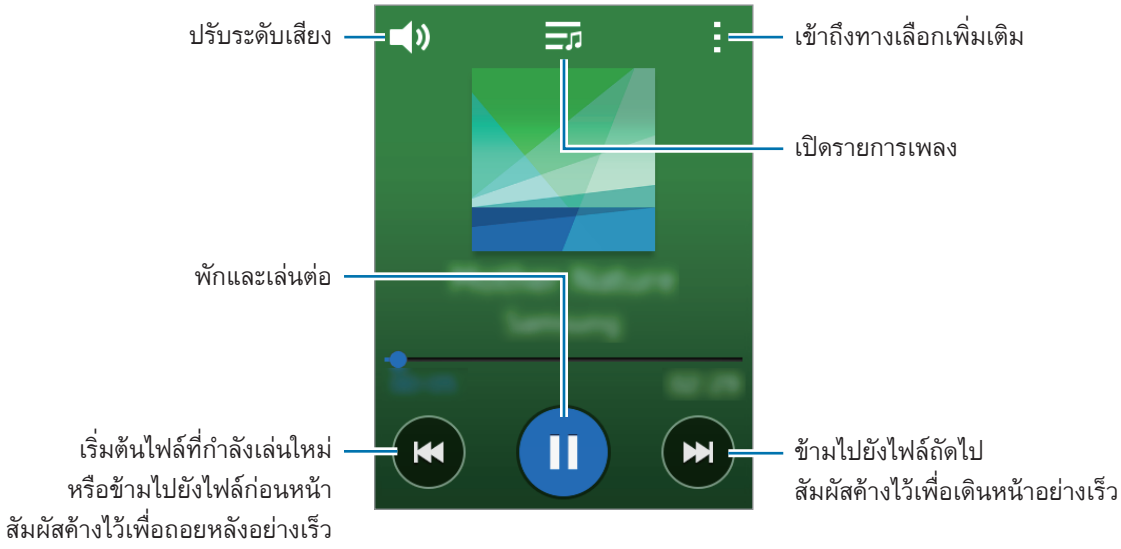

การควบคุมเพลงในอุปกรณ์มือถือ

เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์มือถือเพื่อเล่นเพลง คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงได้

บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **เครื่องเล่นเพลง** → ⋮ → **อุปกรณ์มือถือ** แล้วสัมผัส ⏯ บนหน้าจอตัวควบคุมเพลง คุณไม่สามารถใช้แถบสถานะหรือเปิดรายการเพลงได้

สรุปข่าว

ดูบทความล่าสุดในหมวดหมู่ต่างๆ คุณสามารถสรุปหมวดหมู่ข่าวที่คุณสนใจบนหน้าหลักของคุณสมบัตินี้

1 สัมผัส **สรุปข่าว** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดหมู่ข่าว การแสดงหมวดหมู่เพิ่มเติม ให้สัมผัส ⋮ แล้วทำเครื่องหมายที่หมวดหมู่

3 เลือกบทความแล้วปัดขึ้นเพื่ออ่านเพิ่มเติม การอ่านบทความที่อุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส

สภาพอากาศ

ดูข้อมูลสภาพอากาศบน Gear สำหรับตำแหน่งที่ตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว

สัมผัส **สภาพอากาศ** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศสำหรับสัปดาห์นั้น ให้สัมผัสหน้าจอ

หากไม่ได้เชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือโดยผ่านทางบลูทูธ Gear จะอัพเดทข้อมูลสภาพอากาศโดยใช้คุณสมบัติ GPS ของ Gear

การเตือน

การตั้งค่าการเตือน

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การเตือน** → +

2 ตั้งค่าเวลาเตือน เลือกวันที่ที่จะให้เตือนซ้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนอื่นๆ

3 สัมผัส **บันทึก** การเตือนที่บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังรายการเตือน

4 ในรายการเตือน ให้สัมผัส เพื่อเปิดใช้งานการเตือนหรือสัมผัส เพื่อปิดใช้งานการเตือน

การหยุดการเตือน

ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน ให้ลาก ที่อยู่ด้านนอกวงกลมใหญ่เพื่อปลุกซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

1 สัมผัส **การเตือน** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

2 ลากหน้าจอจากตรงกลางลงมาด้านล่าง แล้วสัมผัส **ลบ**

3 ทำเครื่องหมายที่การเตือนแล้วสัมผัส **ลบ**

แกลเลอรี่

คำแนะนำ

ดูรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือหลังจากถ่ายโอนรูปภาพไปยัง Gear อ้างอิง รูปภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดูภาพ

ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **แกลเลอรี่** แล้วเลือกรูปภาพ

การลบรูปภาพ

สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

การลบไฟล์

เลือกรูปภาพ แล้วสัมผัส ⋮ → **ลบ**

การลบไฟล์หลายไฟล์

1 สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพเพื่อลบ

2 เลือกรูปภาพเพิ่มเติม

3 สัมผัส 🗑 ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

ถ้าคุณไม่รู้ว่าวางอุปกรณ์มือถือไว้ที่ไหน Gear จะช่วยคุณค้นหาเครื่องได้

1 สัมผัส **ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน** ที่หน้าจอแอพทั้งหมด

2 สัมผัส **เริ่ม**

อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ

ลาก ✕ ออกนอกวงกลมใหญ่ของอุปกรณ์มือถือ หรือสัมผัส **หยุด** ที่ Gear

การดูตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือ

1 อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์มือถือ ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **Samsung Gear** → **การตั้งค่า** และทำเครื่องหมาย **แชร์ตำแหน่ง**

2 อุปกรณ์มือถือ เมื่อหน้าต่างประกาศทางกฎหมายปรากฏ ให้ทำเครื่องหมายที่ **ยอมรับ** แล้วสัมผัส **ตกลง**

3 Gear สัมผัส ⋮ → **ระบุตำแหน่งอุปกรณ์** Gear จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์มือถือ การดูตำแหน่งบนแผนที่ให้สัมผัส **แสดงบนแผนที่**

การตั้งค่า

คำแนะนำ

ปรับการตั้งค่าสำหรับฟังชั่นและแอพต่างๆ คุณสามารถใช้งาน Gear ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้โดยการกำหนดตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ

การตั้งค่าเอง

สัมผัส **การตั้งค่า** บนหน้าจอแอพทั้งหมด

รูปแบบ

ปรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพทั้งหมดได้จากการเปลี่ยนรายการต่างๆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รูปแบบ**

นาฬิกา

เปลี่ยนชนิดของนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอนาฬิกา

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รูปแบบ** ⟶ **นาฬิกา**

- **ชนิดนาฬิกา**: เลือกประเภทนาฬิกา
- **เปิดนาฬิกาเสมอ**: ตั้งค่า Gear ให้แสดงนาฬิกาเมื่อปิดหน้าจอ

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนสีของหน้าจอหลัก หรือใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกใน Gear เป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รูปแบบ** ⟶ **วอลเปเปอร์**

ธีมสี

เปลี่ยนสีของหน้าจอแอพทั้งหมด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รูปแบบ** ⟶ **ธีมสี**

แบบอักษร

เปลี่ยนชนิดและขนาดแบบอักษร

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รูปแบบ** ⟶ **แบบอักษร**

- **รูปแบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- **ขนาดแบบอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

โทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โทร**

- **การส่งต่อการโทรอัตโนมัติ**: ตั้งค่า Gear ให้ส่งต่อสายเรียกเข้าของอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear

วิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

- **หมายเลขที่โทรออก**: เลือกเครื่องที่จะใช้โทรออก
- **ข้อความเสียง**:
  - **หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง**: ปุ่มบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
- **ควบคุมด้วยเสียง**: ตั้งค่าให้ Gear ตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
- **ID ผู้โทร**: ตั้งค่าว่าจะแสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาทราบสำหรับสายโทรออก
- **การรับสายซ้อน**: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ใน Gear

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียง**

- **โหมดเสียง**: เลือกโหมดเสียงของ Gear จากเสียง การสั่น และปิดเสียง
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงต่างๆ เช่น มัลติมีเดีย เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และเสียงระบบ
- **ระบบสั่น**: ปรับความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- **เสียงเรียกเข้า**: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **การแจ้งเตือน**: เลือกเสียงที่จะเปิดเล่นเมื่อมีเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ
- **เสียงสัมผัส**: ตั้งค่าให้ Gear ส่งเสียงเมื่อเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ**

- **ความสว่าง**: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
- **หมดเวลาหน้าจอ**: ตั้งค่าระยะเวลาที่ Gear จะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **หน้าจอปลุก**:
  - **นาฬิกา**: ตั้งค่า Gear ให้แสดงนาฬิกาเมื่อคุณปลุก Gear
  - **หน้าจอล่าสุด**: ตั้งค่า Gear ให้แสดงหน้าที่คุณเข้าถึงล่าสุดเมื่อคุณปลุก Gear
- **วันที่และเวลา**: ตั้งค่าวันที่และเวลาบน Gear ด้วยตนเอง หากไม่ได้เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อ

กำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อไปยังเครื่องอื่นหรือเครือข่ายอื่น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ**

บลูทูธ

กำหนดค่าคุณสมบัติบลูทูธ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** ⟶ **บลูทูธ**

- **บลูทูธ**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติบลูทูธ
- **หูฟัง BT**: ค้นหาเฮดเซ็ทบลูทูธ และเชื่อมต่อเข้ากับ Gear
- **ให้มองเห็น**: ตั้งค่าให้ Gear ปรากฏในรายชื่อของอุปกรณ์อื่น เมื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

เครือข่ายมือถือ

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** ⟶ **เครือข่ายมือถือ**

- **ใช้เครือข่ายมือถือ**:
  - **เปิด/ปิดอัตโนมัติ**: ตั้งค่า Gear ให้เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติจากเครือข่ายมือถือโดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของ Gear ไปยังอุปกรณ์มือถือผ่านทางงบลูทูธ

  - เมื่อ Gear เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธ เครือข่ายมือถือของ Gear จะปิดเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ จากนั้น Gear จะไม่ได้รับข้อความและการโทรถึงหมายเลขโทรศัพท์ของ Gear
  - เครือข่ายมือถือของ Gear เปิดอัตโนมัติหลังตรวจพบว่าไม่มีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ จากนั้น คุณจะได้รับข้อความและการโทรถึงหมายเลขโทรศัพท์ของ Gear

  - **เปิดตลอด**: ตั้งค่า Gear ให้เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ

    เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว คุณสามารถรับสายเรียกเข้าและข้อความไปที่ Gear และหมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์มือถือ ตัวเลือกนี้จะเพิ่มการใช้งานแบตเตอรี่
  - **ปิดตลอด**: ตั้งค่า Gear ไม่ให้เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ

    เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว คุณจะไม่สามารถรับสายเรียกเข้าและข้อความไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของ Gear หากไม่ได้เชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือผ่านทางงบลูทูธ คุณยังคงสามารถรับสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือได้อยู่

- **ข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าให้ Gear ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดก็ได้
- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าให้ Gear ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **โหมดเครือข่าย**: เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย**: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และลงทะเบียนเครือข่ายเอง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์**: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** ⟶ **Wi-Fi**

- **Wi-Fi**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi
- **เครือข่ายWi-Fi**: เลือกเครือข่ายจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดบน Gear คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** แล้วทำเครื่องหมายที่ **โหมดการบิน**

การใช้ข้อมูล

เฝ้าติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** ⟶ **การใช้ข้อมูล**

- **ข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าให้ Gear ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดก็ได้
- **จำกัดการใช้ข้อมูล**: ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- **รอบการใช้ข้อมูล**: ตั้งค่ารอบรีเซ็ตข้อมูลเพื่อเฝ้าติดตามการใช้งานข้อมูลมือถือระหว่างช่วงระยะเวลาการใช้งาน
- **วันที่เริ่มต้น**: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นของรอบการใช้ข้อมูล
- **การใช้ข้อมูล**: ดูการใช้ข้อมูลทั้งหมดสำหรับรอบปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ตั้งค่า Gear เพื่ออนุญาตแอพให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** แล้วทำเครื่องหมายที่ **ตำแหน่ง**

การแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับบน Gear และอุปกรณ์มือถือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การแจ้งเตือน**

- **การแจ้งเตือน**: ตั้งค่า Gear เพื่อรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือ
- **แสดงเป็นรายการ**: ตั้งค่า Gear ให้แสดงการแจ้งเตือนในรูปแบบรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอนาฬิกา

ข้อความ

เลือกเครื่องที่จะใช้ส่งข้อความเมื่อ Gear เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ อ้างอิง เครือข่ายมือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ข้อความ** → **หมายเลขที่โทรออก**

ห้ามรบกวน

ตั้ง Gear ให้ปิดหน้าจอ และปิดเสียงสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน ยกเว้นการเตือนต่างๆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ห้ามรบกวน** แล้วทำเครื่องหมาย **ห้ามรบกวน**

กดสองครั้ง

ตั้งค่าให้แอพเปิดขึ้นทันทีเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **กดสองครั้ง** จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่า Gear ให้ใช้คุณสมบัติล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัวเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Gear และอุปกรณ์มือถือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว**

- **ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อคความเป็นส่วนตัวโดยตั้งค่า PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอของ Gear ได้โดยการใส่รหัส PIN ขณะที่ Gear และอุปกรณ์มือถือไม่ได้เชื่อมต่อกัน

  อ้างอิง การตั้งค่าล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **วิธีใช้**: ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติการล็อกความเป็นส่วนตัว

การเคลื่อนไหว

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวใน Gear ของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเคลื่อนไหว**

- **ท่าทางในการปลุก**: ตั้งค่าปลุกเรียกให้ Gear ทำงานเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วแสดงนาฬิกาหรือหน้าล่าสุดที่คุณเข้าถึงก่อนปิดหน้าจอ
- **ปิดเสียง/พัก**: ตั้งค่า Gear ให้ปิดเสียงหรือพักการเล่นมีเดีย โดยปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือ

ภาษา & การใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษา & การใส่ข้อมูล**

ภาษา

ดูภาษาที่แสดงของอุปกรณ์มือถือ หาก Gear ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์มือถือผ่านทางบลูทูธ คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่แสดงบน Gear ด้วยตนเอง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษา & การใส่ข้อมูล** ⟶ **ภาษา**

เมื่อ Gear เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือผ่านทางบลูทูธ การตั้งค่าภาษาแสดงผลที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือจะถูกนำมาใช้ที่ Gear

เลือกแป้นพิมพ์

เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับการป้อนข้อความ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษา & การใส่ข้อมูล** ⟶ **เลือกแป้นพิมพ์**

การตั้งค่าแป้นพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษา & การใส่ข้อมูล** ⟶ **การตั้งค่าแป้นพิมพ์** ⟶ **แป้นพิมพ์ Samsung**

- **English(US) / ภาษาไทย**: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้นสำหรับภาษาอังกฤษ
- **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน**: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **การพิมพ์อัจฉริยะ**:
  - **ข้อความล่วงหน้า**: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคาดเดาคำภาษาอังกฤษจากการป้อนตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ
  - **ข้อมูลแบบส่วนตัว**: ตั้งค่า Gear ให้รู้จำคำที่คุณใช้ทั่วไปเพื่อปรับปรุงผลการคาดเดา
  - **การเปลี่ยนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้ Gear แก้ไขคำสะกดผิดหรือคำที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสสเปซบาร์
  - **ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้ Gear ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น เครื่องหมายฟูลสต็อป (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
  - **ปรับระยะห่างอัตโนมัติ**: ตั้งค่า Gear ให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างคำ
  - **ใส่วรรคตอนโดยอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้ Gear ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค

- **ปัดแป้นพิมพ์**:
  - **ไม่มี**: ตั้งค่าให้ Gear ปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
  - **อินพุตต่อเนื่อง**: ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยัง Gear โดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
  - **การควบคุมเคอร์เซอร์**: เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
- **การตอบสนองเมื่อแตะที่ปุ่ม**:
  - **เสียง**: ตั้งค่าให้ Gear ส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
  - **ตัวอย่างตัวอักษร**: ตั้งค่าให้ Gear แสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **ตั้งค่าใหม่**: ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง

ประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดการทำงานของ Gear อ้างอิง คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บนหน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส **ประหยัดพลังงาน** ⟶ **โหมดประหยัดพลังงาน** ⟶ **เปิดโหมดประหยัดพลังงาน**

รีเซ็ท Gear

คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลทั้งหมด แอพพื้นฐานจะไม่ถูกลบ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รีเซ็ท Gear**

เมื่อเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น

ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ให้รีเซ็ทเครื่อง Gear การรีเซ็ทเครื่อง Gear จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำ หลังจากรีเซ็ทแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นได้

ข้อมูล Gear

ดูข้อมูลของ Gear

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ข้อมูล Gear**

- **เกี่ยวกับ Gear**: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Gear
- **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดแก้ไขจุดบกพร่อง USB คุณสามารถใช้โหมดนี้เมื่อพัฒนาแอพได้โดยการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB
- **รายงานข้อมูลการวิเคราะห์**: ตั้งค่า Gear ให้อนุญาตซัมซุงรวบรวมการวินิจฉัยและการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริการ
- **การตั้งค่า SIM การ์ด**:
  - **ล็อก PIN**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
  - **เปลี่ยน PIN**: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM

แอพ Samsung Gear

Samsung Gear

คำแนะนำ

แอพนี้ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและกำหนดการตั้งค่าและแอพของ Gear เองได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้แอพนี้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์มือถือได้อีกด้วย

สัมผัส **Samsung Gear** ที่หน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

การเชื่อมต่อเข้ากับ Gear เครื่องใหม่

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** → ⋮ → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่** จากนั้นเลือกอุปกรณ์

คุณสามารถหยุดเชื่อมต่อ Gear จากอุปกรณ์มือถือ และเชื่อมต่อ Gear ใหม่ไปยังอุปกรณ์

การกำหนดค่าการตั้งค่า Gear

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Gear และอัพเดทซอฟท์แวร์ Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** สัมผัสชื่อ Gear จากนั้นใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

- **เชื่อมต่อ** / **หยุดเชื่อมต่อ**: เชื่อมต่อหรือหยุดเชื่อมต่อ Gear
- **เปลี่ยนชื่อ**: เปลี่ยนชื่อ Gear
- **อัพเดทซอฟท์แวร์**: อัพเดต Gear ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
- **หมายเลขรุ่น**: ดูรายละเอียดรุ่นของ Gear
- **ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่น**: ดูข้อมูลเวอร์ชันของ Gear

โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก

วอลเปเปอร์

การเปลี่ยนสีหน้าจอหลักของ Gear ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือเป็นวอลเปเปอร์

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก** ⟶ **วอลเปเปอร์** แล้วเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก วอลเปเปอร์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับหน้าจอหลักของ Gear

นาฬิกา

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาได้

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก** ⟶ **นาฬิกา** แล้วเลือกชนิดนาฬิกาที่ต้องการ

เพลง

ส่งแทร็คไปยัง Gear โดยอัตโนมัติ

ถ่ายโอนรายการเพลงที่บันทึกในอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องกำลังชาร์จอยู่

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **เพลง** ⟶ **ส่งแทร็คไปยัง Gear โดยอัตโนมัติ**

หาก Gear มีความจำไม่เพียงพอ จะลบไฟล์ที่ไม่ได้ตั้งเป็นรายการโปรดตามลำดับจากเก่าไปจนถึงล่าสุด

ส่งแทร็คไปยัง Gear

ถ่ายโอนไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **เพลง** ⟶ **ส่งแทร็คไปยัง Gear** ⟶ **แทร็กส์** ทำเครื่องหมายที่ไฟล์เพลง จากนั้นสัมผัส **ส่ง**

รูปภาพ

ถ่ายโอนไฟล์รูปภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **รูปภาพ** ทำเครื่องหมายที่ไฟล์รูปภาพ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การแจ้งเตือน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการแจ้งเตือน ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับบน Gear และอุปกรณ์มือถือ

ที่หน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การแจ้งเตือน** สัมผัสสวิตช์ **การแจ้งเตือน** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นเลือกหรือทำเครื่องหมายที่รายการ

- **จัดการการแจ้งเตือน**: ตั้งค่าให้รับรายการเตือนโดยตรงที่ Gear
- **จำกัดการแจ้งเตือน**: ตั้งให้ Gear บล็อกการแจ้งเตือนที่ได้รับขณะที่เปิดหน้าจออุปกรณ์มือถือ
- **การส่งต่ออัจฉริยะ**: ตั้งอุปกรณ์มือถือให้แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนที่แสดงบน Gear ขณะที่รับอุปกรณ์มือถือ

- คุณสมบัตินี้มีเฉพาะเมื่อหน้าจอของ Gear เปิดอยู่
- อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
- อุปกรณ์มือถือจะต้องถูกปลดล็อกก่อนในการที่จะดูรายละเอียดเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่

- **มุมมองรายการ**: ตั้งค่า Gear ให้แสดงการแจ้งเตือนในรูปแบบรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอนาฬิกา
- **ชนิดการแจ้งเตือน**: เลือกประเภทการแจ้งเตือน
- **ปิดหน้าจอไว้**: ตั้งให้ Gear ปิดหน้าจอเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ยกเว้นสายเรียกเข้าและการเตือน

Samsung Gear Apps

คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Gear Apps**

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **Samsung Gear Apps**

เรียกดูตามหมวดหมู่และเลือกแอพเพื่อดาวน์โหลด

ค้นหา Gear ของฉัน

ถ้าคุณไม่รู้ว่าวาง Gear ไว้ที่ไหน แอพ Samsung Gear จะช่วยคุณค้นหาเครื่องได้

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **ค้นหา Gear ของฉัน**

2 สัมผัส **เริ่ม**

Gear จะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ ลาก ❌ ออกนอกวงกลมใหญ่ของ Gear หรือสัมผัส **หยุด** ที่อุปกรณ์มือถือ

การดูตำแหน่งของ Gear

1 สัมผัส ⋮ ⟶ **เปิดใช้งาน แชร์ตำแหน่ง**

2 ทำเครื่องหมาย **แชร์ตำแหน่ง**

หากไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์มือถือได้จนกว่าจะเชื่อมต่อ Gear ผ่านบลูทูธ

3 เมื่อหน้าต่างประกาศทางกฎหมายปรากฏ ให้ทำเครื่องหมายที่ **ยอมรับ** แล้วสัมผัส **ตกลง**

4 สัมผัสปุ่มกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

5 สัมผัส ⋮ ⟶ **ระบุตำแหน่ง Gear** อุปกรณ์มือถือแสดงตำแหน่งปัจจุบันของ Gear การดูตำแหน่งบนแผนที่ ให้สัมผัส **แสดงบนแผนที่**

การเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม

เมื่อเชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือผ่านคุณสมบัติการเชื่อมต่อระยะไกล ให้สัมผัส ⋮ เพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

- **ล็อค Gear**: ล็อก Gear ผ่านทางไกลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ปลดล็อก Gear โดยเชื่อมต่อ Gear กับอุปกรณ์มือถือผ่าน Bluetooth
- **รีเซ็ท Gear**: ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บบน Gear ผ่านทางไกล หลังตั้งค่า Gear ใหม่ จะไม่สามารถกู้ข้อมูลหรือใช้สำหรับค้นหาคุณสมบัติ Gear ได้
- **ปิดใช้งาน แชร์ตำแหน่ง**: ตั้ง Gear ให้ป้องกันและอุปกรณ์มือถือจากการแชร์ข้อมูลตำแหน่ง

การตั้งค่า

การกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

ตั้งค่าการกระทำที่ให้เริ่มต้นเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักของ Gear สองครั้ง จากค่าที่ติดตั้งไว้ **S Voice** เริ่มการทำงานเมื่อกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **การกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง** จากนั้นเลือกทางเลือก

การเคลื่อนไหว

เลือกคุณสมบัติการรับรู้การเคลื่อนไหวเพื่อใช้งาน

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว**

- **ท่าทางในการปลุก**: ตั้งค่าให้ Gear จดจำท่าทางของคุณเพื่อปลุกเรียก Gear และแสดงนาฬิกาหรือหน้าล่าสุดที่คุณเข้าถึงเมื่อหน้าจอปิด คุณสามารถเลือกหน้าจอที่จะให้แสดงได้ อ้างอิง จอภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ปิดเสียง/พัก**: ตั้งค่า Gear ให้ปิดเสียงหรือพักสายเรียกเข้าหรือการเตือน หรือพักการเล่นมีเดียโดยการปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือ

ใช้การเชื่อมต่อระยะไกล

ตั้งค่า Gear ให้เชื่อมต่อระยะไกลกับอุปกรณ์มือถือ เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์โดยผ่านทางบลูทูธได้ อ้างอิง การเชื่อมต่อระยะไกล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ใช้การเชื่อมต่อระยะไกล**

แชร์ตำแหน่ง

ตั้งค่า Gear เพื่อแชร์ข้อมูลตำแหน่งกับอุปกรณ์มือถือของคุณ

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **แชร์ตำแหน่ง**

ควบคุมด้วยเสียง

เมื่อมีสายเรียกเข้า คุณสามารถตอบรับหรือปฏิเสธสายได้โดยใช้คำสั่งเสียง

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ควบคุมด้วยเสียง**

การส่งต่อการโทรอัตโนมัติ

ตั้งค่า Gear ให้ส่งต่อการโทรเข้าของอุปกรณ์มือถือทั้งหมดไปที่ Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **การส่งต่อการโทรอัตโนมัติ** ⟶ **เปิดใช้งาน**

คุณสมบัติการส่งต่อการโทรจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่าง Gear และอุปกรณ์มือถือ และเมื่อ Gear เชื่อมต่อทางไกลกับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ข้อมูลบัญชีซัมซุง และเครือข่ายมือถือของ Gear เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธ การส่งต่อการโทรจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

- อาจต้องมีการสมัครสมาชิกอุปกรณ์มือถือและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัตินี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
- วิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ล็อคอัตโนมัติ

ใช้ Gear เพื่อล็อกอุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือจาก Gear ของคุณ

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ล็อคอัตโนมัติ**

2 สัมผัส **ดำเนินการ** วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นสัมผัส **ดำเนินการ**

3 วาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วสัมผัส **ยืนยัน**

4 ตั้งค่า PIN สำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

เมื่อหา Gear ของคุณไม่พบ การล็อกด้วยรูปแบบจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติที่อุปกรณ์มือถือ

เมื่อหา Gear ของคุณพบอีกครั้ง การล็อกด้วยรูปแบบจะปิดการทำงาน

แก้ไขเทมเพลทข้อความ

แก้ไขหรือเพิ่มเทมเพลทที่ใช้สำหรับตอบข้อความ

1 บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **แก้ไขเทมเพลทข้อความ**

2 เลือกเทมพเลทเพื่อแก้ไข การเพิ่มเทมเพลทอีก สัมผัส +

3 แก้ไขเทมเพลทและสัมผัส **บันทึก**

ติดตั้งข้อมูลเสียง TTS

ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับการสังเคราะห์คำพูด

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ติดตั้งข้อมูลเสียง TTS** และสัมผัส ⬇ ที่อยู่ถัดจากภาษา

จัดการแอพพลิเคชั่น

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าแอพที่ติดตั้งไว้ใน Gear ได้

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการแอพพลิเคชั่น** สัมผัส ⚙ ถัดจากแอพ จากนั้นกำหนดการตั้งค่า

ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

คุณสามารถถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดบน Gear ผ่านอุปกรณ์มือถือได้

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส ▬ ที่อยู่ถัดจากแอพ

แบ็คอัพและคืนค่า

สำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Gear หรือกู้คืนข้อมูลที่สำรองข้อมูล

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **แบ็คอัพและคืนค่า** ⟶ **แบ็คอัพข้อมูล** หรือ **คืนค่าข้อมูล**

ตัวช่วยความปลอดภัย

ตั้งค่า Gear เพื่อส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังผู้ติดต่อหลัก

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วยความปลอดภัย**

- **ส่งข้อความช่วยเหลือ**: ตั้งค่าให้ Gear ส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มหน้าหลักสามครั้ง
- **จัดการรายชื่อหลัก**: เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน

อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของ Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ระบบป้องกัน**

- **แหล่งที่ไม่รู้จัก**: ตั้งค่าให้ Gear อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
- **อัพเดทระบบป้องกัน**: ตั้งค่าให้ Gear ตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย

ใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส

ดูข้อมูลใบอนุญาตโอเพ่น

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส**

แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่น

ดูข้อมูลเวอร์ชั่นของแอพ Samsung Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่น**

คู่มือการใช้

คุณสามารถดูคู่มือการใช้งานของ Gear

บนหน้าจอแอพทั้งหมดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้สัมผัส **Samsung Gear** ⟶ **คู่มือการใช้**

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับ Gear ของคุณได้

Gear ของคุณไม่ได้เปิดอยู่

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง Gear ของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Gear

Gear ของคุณแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้น Gear ของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของ Gear คุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

Gear ของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง

หาก Gear ของคุณหยุดหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ถ้า Gear หยุดการทำงานและไม่ตอบสนอง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อตั้งค่าใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพทั้งหมด สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **รีเซ็ท Gear** ⟶ **ตกลง** ก่อนที่จะดำเนินการรีเซ็ทข้อมูลจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน Gear

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

อุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่สามารถพบตำแหน่ง Gear ของคุณได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานใน Gear ของคุณ
- รีเซ็ท Gear ของคุณและลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถทำได้ หรือ Gear ของคุณและอุปกรณ์มือถือหลุดจากการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังกำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอพ Samsung Gear เวอร์ชั่นล่าสุดในอุปกรณ์มือถือแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
- รีสตาร์ทเครื่องใหม่ทั้งสองเครื่อง และเริ่มต้นแอพ Samsung Gear ที่อุปกรณ์มือถืออีกครั้ง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบว่า Gear ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือนั้นสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือถูกต้องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออกที่อุปกรณ์มือถือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรเข้าที่ที่อุปกรณ์มือถือ

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่องของ Gear
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งาน Gear ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบว่าคุณได้ต่อ Gear เข้ากับแท่นชาร์จ และต่อแท่นชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง
- ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำ Gear หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้งานบางแอพ
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

Gear ของคุณร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพใน Gear เป็นระยะเวลานาน Gear ของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างใด

คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับ Gear ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Samsung Kies อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้ Gear ใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear สูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บใน Gear เสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Gear

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ